

9.2 Folientastatur

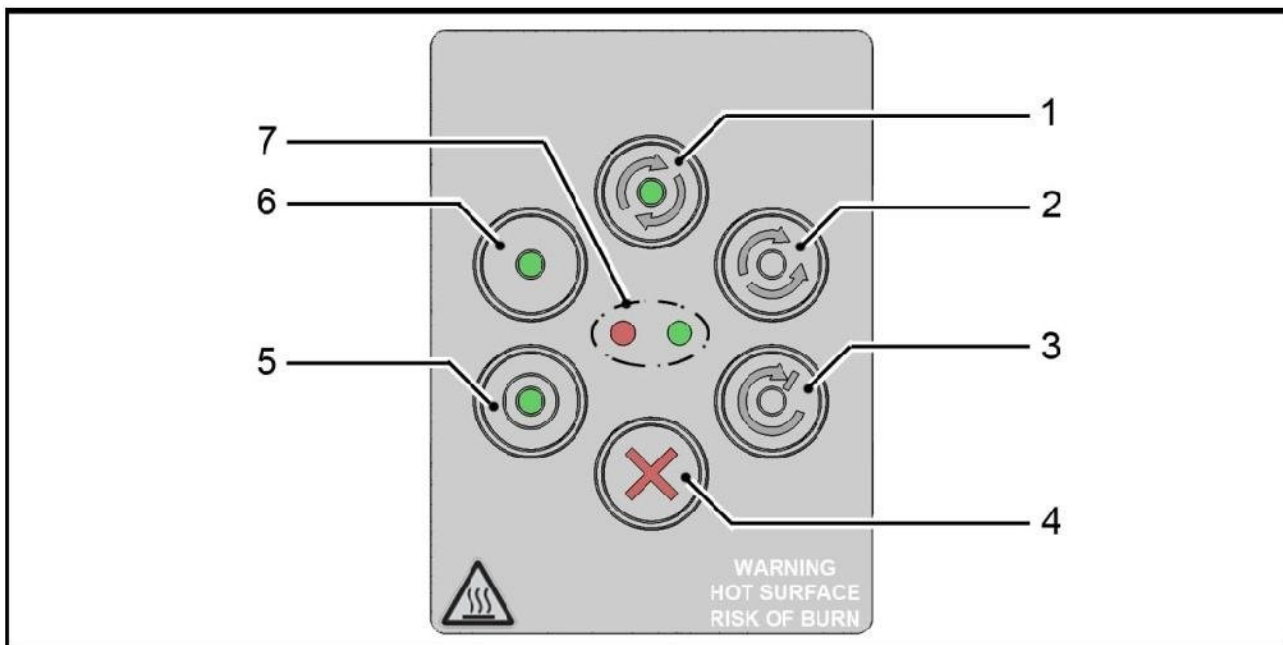


Abb.: 25 Standard-Folientastatur

Legende	
Pos.	
1	Start
2	Drehrichtungsumkehr
3	Stop, anhalten des Motors
4	Reset, quittieren von Fehlern (wenn die rote LED mittig leuchtet)
5	Drehzahl erhöhen, wenn grüne LED leuchtet ist die maximale Drehzahl erreicht
6	Drehzahl verringern, wenn grüne LED leuchtet ist die minimale Drehzahl erreicht
7	grüne LED = Run, rote LED = Fehler