



VARIATORI DI VELOCITÀ

Variable speed drives

VAR





Il gruppo MOONIND, che vede insieme:

TRAMEC srl, BERMAR srl, MT MOTORI ELETTRICI srl e VARMEC srl vanta una presenza in ben 68 paesi nei 5 continenti per occupare una posizione di spicco nel settore.

Le aziende produttive del gruppo e le relative filiali rappresentano un vero e proprio presidio territoriale di carattere commerciale e logistico ed affiancano il cliente con attività di pre e postvendita, partendo dalla fase di progettazione e coprendo l'intero ciclo di vita del prodotto.

Questa organizzazione permette al gruppo di proporsi quale fornitore completo e versatile, in grado di realizzare personalizzazioni di prodotto su richiesta.

Un partner attento all'ascolto e in grado di proporre soluzioni adeguate alle esigenze del cliente. Siamo in grado di affrontare tempestivamente ed in modo altamente professionale le diverse sfide del mercato nel mondo delle trasmissioni meccaniche. Possiamo fornire soluzioni complete per l'automazione.

The MOONIND Group, gathering together TRAMEC Srl, BERMAR Srl, MT ELECTRIC MOTORS, and VARMEC Srl, boasts a presence in 68 countries across 5 continents, which makes it a leading company in the industry.


The Group's manufacturing facilities together with the sales branches represent a real territorial presence which guarantees both sales and logistical support to customers through pre- and after-sales activities, starting from the design phase and covering the entire life cycle of the products being manufactured.


This organization allows the Moonind Group to present itself as a complete and dynamic supplier, capable of providing customized products based on customers' needs. We are able to deal promptly and professionally with the various challenges set by the market in the mechanical transmission related field. We can provide complete solutions for automation.

Die MOONIND-Gruppe, zu der TRAMEC Srl, BERMAR Srl, MT ELECTRIC MOTORS und VARMEC Srl gehören, ist in 68 Ländern auf 5 Kontinenten vertreten und hat sich somit eine führende Position in der Branche erarbeitet.

Die Produktionsgesellschaften der Gruppe sowie ihre Tochterunternehmen garantieren eine starke lokale Präsenz sowohl im kommerziellen als auch im logistischen Bereich. Sie unterstützen die Kunden mit umfassenden Leistungen vor und nach dem Verkauf, beginnend in der Entwurfsphase und begleitend den gesamten Produktlebenszyklus.

Dank dieser Struktur positioniert sich die Moonind-Gruppe als ein kompetenter und flexibler Anbieter, der in der Lage ist, Produkte exakt an die Bedürfnisse seiner Kunden anzupassen. Wir sind in der Lage, die vielfältigen Anforderungen des Marktes im Bereich der mechanischen Antriebstechnik schnell und professionell zu meistern. Unsere Lösungen für die Automatisierung sind ganzheitlich und auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt.

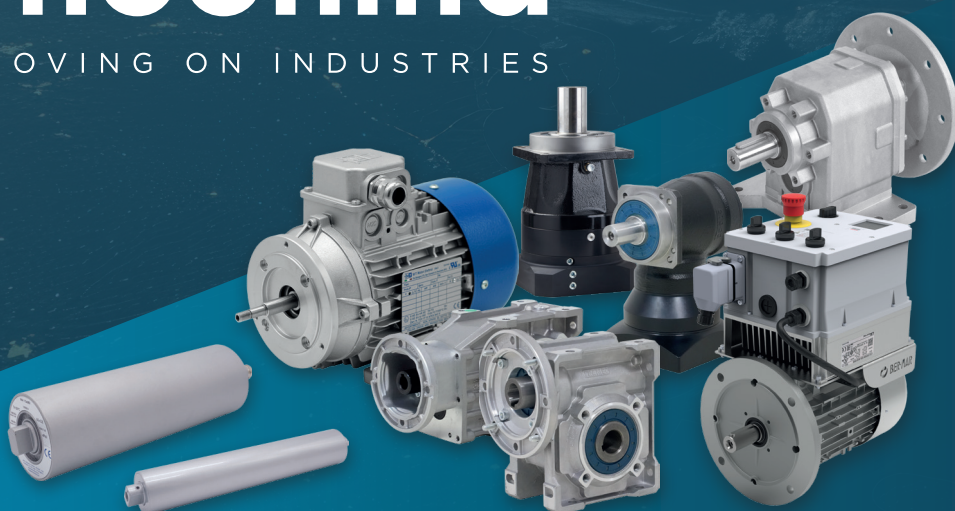

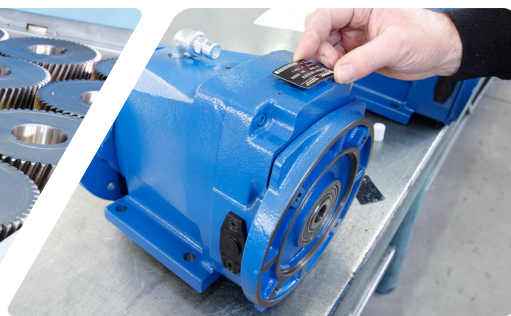

Vision aziendale

La filosofia di **VARMEC** è da sempre incentrata sui seguenti punti cardine:

- Il perseguimento dell'eccellenza produttiva e qualitativa con una produzione rigorosamente **100% MADE IN ITALY**.
- Il fattore umano nel rapporto con i dipendenti, clienti e collaboratori.
- La ricerca continua di soluzioni innovative.

Company Vision

VARMEC's philosophy has always been centred on the following cornerstones:

- *The pursuit of production and quality excellence with strictly **100% production MADE IN ITALY**.*
- *The human factor in the relationship with employees, customers and collaborators.*
- *The continuous search for innovative solutions.*

Unternehmensphilosophie

Die Philosophie von **VARMEC** basiert seit jeher auf den folgenden Eckpfeilern:

- Das Streben nach hervorragender Produktion und Qualität mit konsequent **100% iger Produktion MADE IN ITALY**.
- Der menschliche Faktor im Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und Kooperationspartnern.
- Die ständige Suche nach innovativen Lösungen.

Mission aziendale

- Essere un partner di riferimento a livello internazionale per la progettazione, realizzazione e commercializzazione di soluzioni avanzate ed affidabili nel settore delle trasmissioni di potenza.
- Fornire ai clienti un supporto rapido e puntuale, dalla fase di progettazione fino al post-vendita.
- Continuo miglioramento dei processi e prestazioni nel proprio Sistema di Gestione Integrata.

Company Mission

- *To be an international reference partner for the design, realisation and marketing of advanced and reliable solutions in the power transmission sector.*
- *Providing customers with fast and timely support, from the design phase to after-sales.*
- *Continuous improvement of processes and performance in its Integrated Management System.*

Mission des Unternehmens

- Ein internationaler Referenzpartner für die Planung, Realisierung und Vermarktung von fortschrittlichen und zuverlässigen Lösungen im Bereich der Energieübertragung zu sein.
- Schnelle und rechtzeitige Unterstützung der Kunden von der Entwurfsphase bis zum After-Sales-Service zu gewährleisten.
- Kontinuierliche Verbesserung der Prozesse und Leistungen im Rahmen des integrierten Managementsystems zu erzielen.

Ambiente, salute e sicurezza


VARMEC si distingue tramite una produzione che rispetta l'ambiente e si attiene alle direttive e alle norme nel rispetto di tutti gli stakeholders. Ciò significa la riduzione del consumo di materie prime, l'impiego efficiente dell'energia, l'utilizzo attento e responsabile delle sostanze inquinanti, la diminuzione dell'emissione dei rifiuti e l'attuazione di tutte le forme di sicurezza sul lavoro.

Environment, health and safety

VARMEC distinguishes itself through environmentally friendly production and adheres to guidelines and standards in respect of all stakeholders. This means the reduction of raw material consumption, the efficient use of energy, and the careful and responsible use of pollutants, the reduction of waste emissions and the implementation of all forms of occupational safety.

Umwelt, Gesundheit und Sicherheit

VARMEC zeichnet sich durch eine umweltfreundliche Produktion aus und hält sich an Richtlinien und Standards gegenüber allen Beteiligten. Das bedeutet die Reduzierung des Rohstoffverbrauchs, die effiziente Nutzung von Energie und den sorgfältigen und verantwortungsvollen Umgang mit Schadstoffen, die Verringerung der Abfallemissionen und die Umsetzung aller Formen des Arbeitsschutzes.

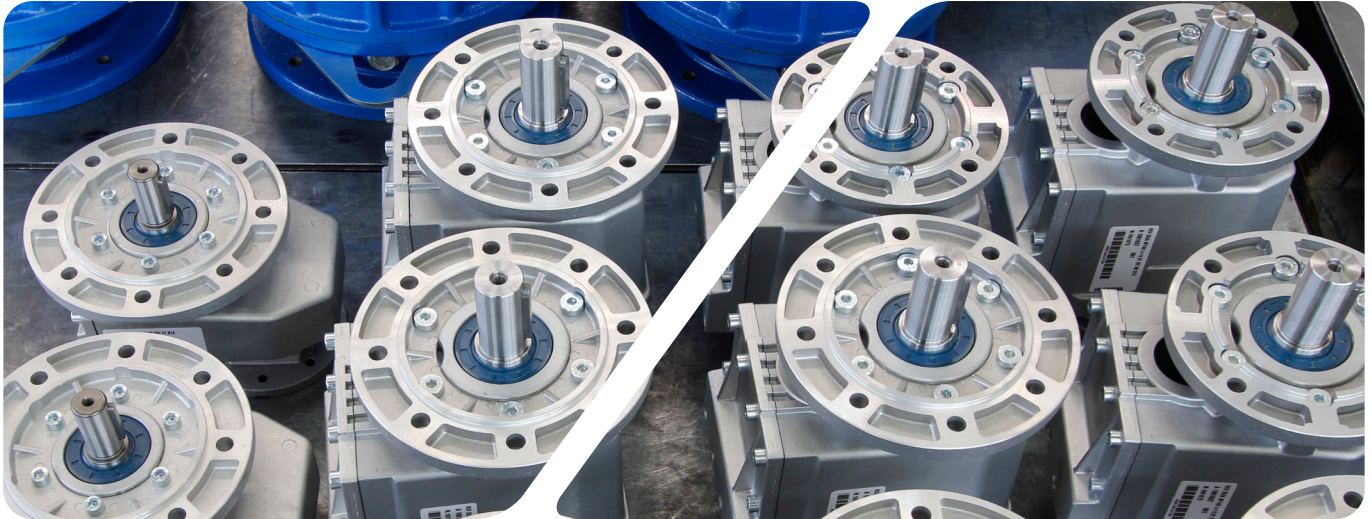

Riduttori per ogni esigenza

VARMEC nasce nel 1980 a Thiene (VI) ed è posizionata tra Verona e Venezia, all'interno di una fitta rete di industrie manifatturiere in un'area strategicamente tra le più industrializzate d'Europa.

Fin dalla sua fondazione, **VARMEC** si è specializzata nella produzione di variatori meccanici.

Nel tempo ha ampliato la propria gamma con i riduttori ad ingranaggi nelle versioni coassiali e pendolare. L'offerta è stata successivamente integrata aggiungendo i motori in corrente continua a magneti permanenti con la possibilità di sviluppare prodotti custom per rispondere ad esigenze specifiche del cliente.

L'obiettivo dell'azienda è quello di fronteggiare un mercato in continua evoluzione sul piano delle strategie di competitività qualitativa, economica e di presenza, attraverso un adeguato supporto offerto da tutti i propri reparti e di una rete vendita capillare e altamente competente.

Nel 2024, nasce il **gruppo MOONIND**: che vede insieme **TRAMEC**, **BERMAR**, **MT** e **VARMEC**. **MOONIND**: rappresenta la fusione di competenze complementari: dai riduttori di velocità ai motori elettrici, passando per i sistemi di motion control e le soluzioni innovative per la trasmissione di potenza. Con questo passaggio sinergico, non siamo più "solo" produttori di singoli componenti, ma un partner integrato in grado di offrirvi soluzioni complete per l'automazione industriale.

Gearboxes for every need

VARMEC was founded in 1980 in Thiene (VI) and is located between Verona and Venice, within a dense network of manufacturing industries in an area that is strategically among the most industrialized in Europe.

Since its foundation, **VARMEC** has developed a specialized production of mechanical speed variators. Over the time, it has expanded its range of products with both in-line and shaft mounted helical gearboxes. The offer was furtherly integrated by adding permanent magnet DC motors with the possibility of developing custom products to meet specific customer needs.

The company's aim is to cope with ever-changing market in terms of qualitative, economic and competitiveness strategies by providing prompt support with all its departments and a widespread sales network.

In 2024, the moonind group was born: which sees **TRAMEC**, **BERMAR**, **MT** and **VARMEC** together. **MOONIND**: represents the fusion of complementary skills: from speed reducers to electric motors, including motion control systems and innovative solutions for power transmission. With this synergistic step, we are no longer "only" manufacturers of individual components, but an integrated partner able to offer you complete solutions for industrial automation.

Getriebe für jedes Bedürfnis

VARMEC wurde 1980 in Thiene (VI) gegründet und befindet sich zwischen Verona und Venedig in mitten eines Gebietes mit dicht vernetzten Produktions-betrieben.

Seit seiner Gründung hat sich **VARMEC** auf die Herstellung von mechanischen Drehzahlreglern spezialisiert. Im Laufe der Zeit hat das Unternehmen seine Produktpalette mit Stirnradgetrieben in Reihen- und Aufsteckausführung erweitert. Um spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen, wurde das Angebot durch die Aufnahme von Permanentmagnet-Gleichstrommotoren mit der Möglichkeit der Entwicklung kundenspezifischer Produkte erweitert.

Das Ziel des Unternehmens ist es, den sich ständig ändernden Marktbedingungen in Bezug auf Qualität, Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit gerecht zu werden, indem es mit all seinen Abteilungen und einem ausgedehnten Vertriebsnetz schnelle Unterstützung bietet.

Im Jahr 2024 wurde die **MOONIND-Gruppe** gegründet, die **TRAMEC**, **BERMAR**, **MT** und **VARMEC** vereint. Moonind steht für die Fusion komplementärer Kompetenzen: von Getriebemotoren über Elektromotoren bis hin zu Motion-Control-Systemen und innovativen Lösungen für die Antriebstechnik. Mit diesem synergetischen Schritt sind wir nicht mehr „nur“ Hersteller einzelner Komponenten, sondern ein integrierter Partner, der Ihnen komplette Lösungen für die industrielle Automatisierung anbieten kann.



Siti produttivi

Production sites
Produktionsstätten

Tramec srl

Via Bizzarri, 6
40012 Calderara di Reno
Bologna (Italy)
www.tramec.it

MT Motori Elettrici srl

Via Bologna, 175
40017 San Giovanni in Persiceto
Bologna (Italy)
www.electricmotorsmt.com

Bermar srl

Via C. Bassi, 28/A
40015 San Vincenzo di Galliera
Bologna (Italy)
www.bermar.it

Varmec srl

Via dell'Industria, 13
36016 Thiene
Vicenza (Italy)
www.varmec.com

Filiali Italia

Branches Italy
Niederlassungen in Italien

Ital.Tech srl

Via C. Bozza SNC
06073 Ellera di Corciano
Perugia (Italy)
www.italtech.info

Tramec Sud srl

Via Gorga, 17
Zona Industriale - LOTTO 17
80036 Palma Campania
Napoli (Italy)
www.tramecsud.it

Tramec Technology srl

Via Leonardo da Vinci, 179
24043 Caravaggio
Bergamo (Italy)
www.tramectechnology.it

Filiali Estere

Foreign Branches
Ausländische Niederlassungen

Tramec Getriebe gmbh


Senefelderstraße, 3
77933 Lahr
Germany
www.tramec-getriebe.de

Sarl Tramec France

145 Impasse des clos
ZAE Planbois
74550 Perrignier
France
www.tramec.fr

Tramec Polska SP. ZOO

Śloneczna, 1
66-130 Bojadła
Poland
www.tramec.pl

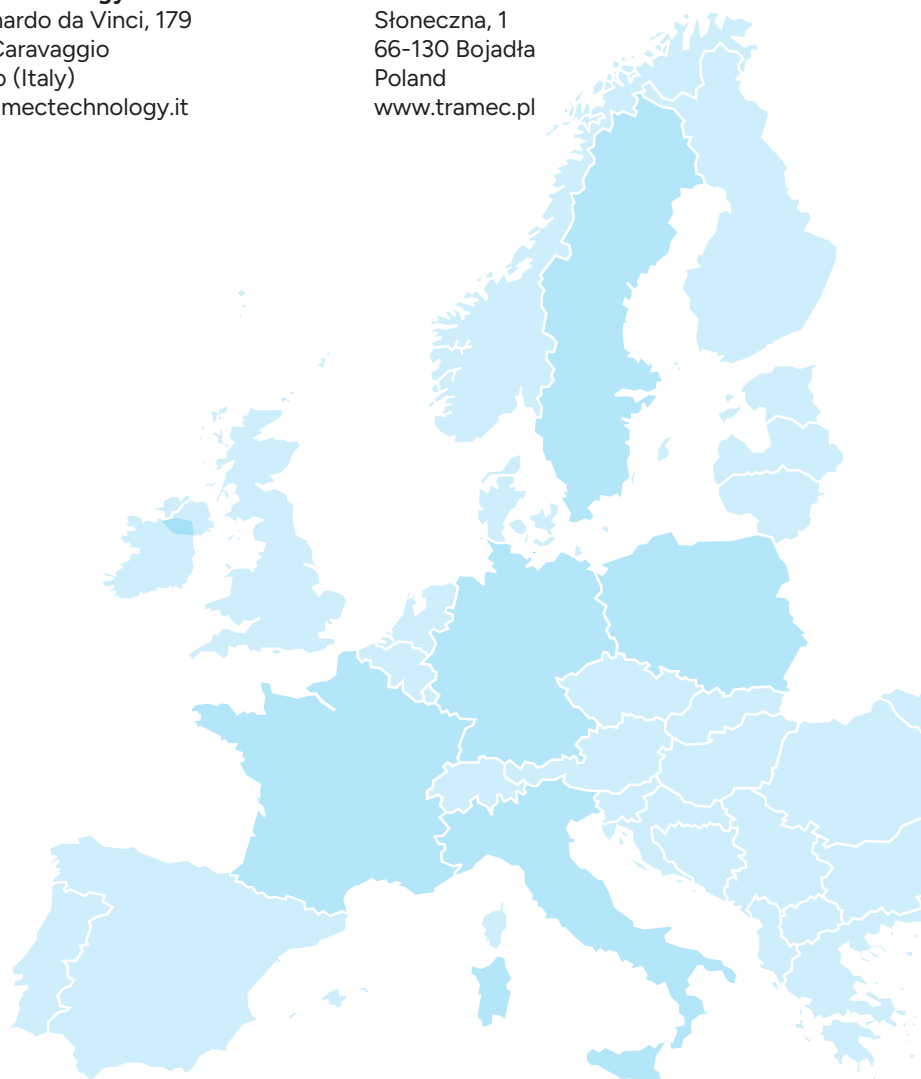

Gamma prodotti

I prodotti **VARMEC** coprono una vasta gamma di esigenze, e sono presenti in diverse applicazioni.

Robotica, automazione macchine utensili, macchine per la stampa, macchine automatiche per confezionamento ed imballaggio, manipolatori, macchine serigrafiche, guide lineari, macchine per lavorazione del legno sono alcuni degli esempi dove trovano utilizzo.

Product range

VARMEC products cover a wide range of needs, and can be found in various applications.

Robotics, machine tool automation, printing machines, automatic wrapping and packaging machines, manipulators, screen printing machines, linear guides, woodworking machines are some of the examples where they are used.

Produktbereich

Die Produkte von **VARMEC** decken eine breite Palette von Bedürfnissen ab und sind in verschiedenen Anwendungen zu finden.


Robotik, Automatisierung von Werkzeugmaschinen, Druckmaschinen, automatische Verpackungsmaschinen, Manipulatoren, Siebdruckmaschinen, Linearführungen, Maschinen für die Holzbearbeitung sind einige Beispiele für die Anwendung.

VARMEC

Riduttori coassiali ad ingranaggi

Helical gear reducer


Stirnradgetriebe

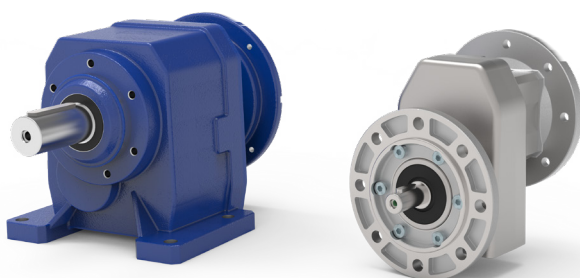

Riduttori pendolari

Shaft-mounted gearboxes


Aufsteckgetriebe

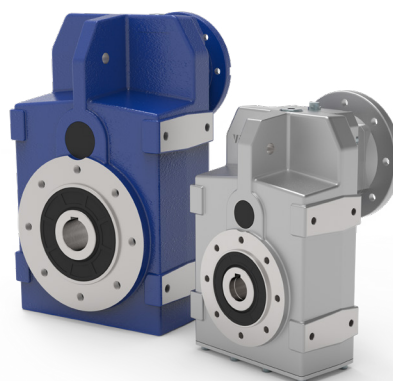

Motori DC


DC motors

Gleichstrommotoren

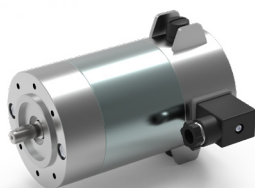


TRAMEC

Prodotti / Products

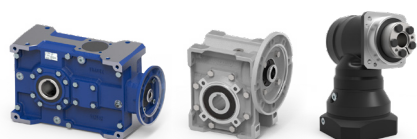


MT Motori elettrici

Prodotti / Products

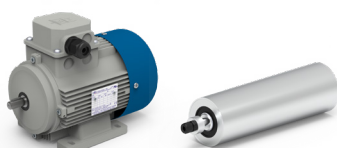

BERMAR

Prodotti / Products / Produkte

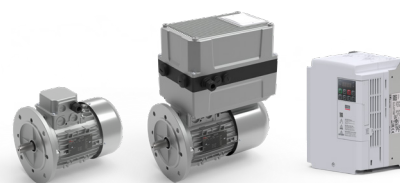

Il presente catalogo annulla e sostituisce i precedenti.
I dati riportati nel presente catalogo sono indicativi e non impegnativi.

La **VARMEC srl** si riserva di modificare dati numerici, disegni ed ogni altra informazione contenuta nel presente documento senza preavviso alla gentile clientela.

*This catalogue cancels and replaces the previous ones.
The data in this catalogue is indicative and not binding.*

VARMEC srl reserves to change the numbers, drawings and any other information contained in this document without prior notice to customers.

VAR

Variatori di velocità *Speed variators*



Indice		Index	
SIMBOLOGIA E UNITA' DI MISURA	9	<i>SYMBOLS AND UNITS OF MEASURE</i>	9
DESCRIZIONE VARIATORI DI VELOCITÀ	10	<i>DESCRIPTION VARIABLE SPEED DRIVES</i>	10
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO	11	<i>FUNCTION PRINCIPLES</i>	11
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	11	<i>DESIGN CHARACTERISTICS</i>	11
DESIGNAZIONE	12	<i>DESIGNATION</i>	12
FATTORE DI SERVIZIO	14	<i>SERVICE FACTOR</i>	14
SCELTA	15	<i>SELECTION</i>	15
CARICHI RADIALI E ASSIALI	16	<i>RADIAL AND AXIAL LOADS</i>	16
VERIFICHE	16	<i>CHECK POINTS</i>	16
LUBRIFICAZIONE VARIARIDUTTORI	17	<i>LUBRICATION VARIATORS WITH REDUCTION STAGES</i>	17
SELEZIONE MOTOVARIATORI	19	<i>MOTOR SPEED REDUCER SELECTION</i>	19
DATI TECNICI	24	<i>TECHNICAL DATA</i>	24
DIMENSIONI	25	<i>DIMENSIONS</i>	25
ATEX	34	<i>ATEX</i>	34
CONDIZIONI DI FORNITURA	35	<i>SUPPLIED TERMS</i>	35
INSTALLAZIONE	35	<i>INSTALLATION</i>	35
MANUTENZIONE	36	<i>MAINTENANCE</i>	36
STOCCAGGIO	37	<i>STORAGE</i>	37
MOTORI ELETTRICI	38	<i>ELECTRIC MOTORS</i>	38
CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA	42	<i>WARRANTY GENERAL CONDITIONS</i>	42

SIMBOLOGIA E UNITA' DI MISURA
SYMBOLS AND UNITS OF MEASURE

Simb. Symb.	U.M.	Descrizione	Description
C	—	Fattore di sollecitazione a carico radiale	Radial load stress factor
FS	—	Fattore di servizio	Service factor
Fa ₂	[N]	Carico assiale massimo ammissibile sull'albero uscita	Maximum permissible thrust load on output shaft
Fr ₂	[N]	Carico radiale massimo ammissibile sull'albero uscita	Maximum permissible radial load on output shaft
Fr _c	[N]	Carico radiale di calcolo	Calculated radial load
Jm	[Kg·m ²]	Momento d'inerzia del motore elettrico	Motor moment of inertia
Ju	[Kg·m ²]	Momento d'inerzia delle masse esterne	Moment of inertia of external masses
K	—	Fattore di accelerazione delle masse	Acceleration factor of masses
M _{2MAX}	[Nm]	Momento torcente massimo in uscita variatore	Maximum transmitted torque at speed reducer exit
M _{2LIM}	[Nm]	Momento torcente limite in uscita variatore	Speed reducer limited output torque
M _{2MIN}	[Nm]	Momento torcente minimo richiesto in uscita variatore	Minimum required torque at speed reducer output
M _{C2}	[Nm]	Momento torcente di calcolo in uscita variatore	Calculated torque at speed reducer output
M _{R2}	[Nm]	Momento torcente richiesto in uscita variatore	Required torque at speed reducer output
M _{N2}	[Nm]	Momento torcente nominale in uscita variatore	Nominal torque at speed reducer output
M ₂	[Nm]	Momento torcente in uscita variatore	Torque at speed reducer output
n _{2MIN}	[min ⁻¹]	Velocità angolare minima in uscita variatore	Minimum angular speed at speed reducer output
n _{2LIM}	[min ⁻¹]	Velocità angolare limite in uscita variatore	Angular speed limited at speed reducer output
n _{2MAX}	[min ⁻¹]	Velocità angolare massima in uscita variatore	Maximum angular speed at speed reducer output
P ₁	[kW]	Potenza in entrata variatore	Transmitted power at speed reducer input
ta	[°C]	Temperatura ambiente	Ambient temperature

DESCRIZIONE VARIATORI DI VELOCITA'

La gamma costruttiva dei variatori VARMEC comprende cinque grandezze (VAR 2-5-10-20-30) con campo di variazione velocità 1:5. Per ogni grandezza disponiamo del variatore e del variariduttore comprendente variatore e riduttore accoppiati direttamente in versione monoblocco da 1-2 stadi di riduzione. I variatori con flange uscita IEC sono installabili sui vari tipi di riduttori ad ingranaggi: **coassiali, ortogonali, pendolari e a vite senza fine**.

Possono essere inoltre forniti con motore elettrico unificato IEC B5.

La variazione di velocità è ottenuta in maniera graduale e continua tramite un volantino di comando azionato manualmente con lettura diretta della posizione della variazione.

La velocità può essere cambiata sia con motore funzionante che fermo.

Tutta la serie dei nostri variatori può essere predisposta per rilevazione dei giri con lettura a distanza per mezzo di interruttori di prossimità induttivi.

Potenze applicabili da 0,12 a 4,0 kW

Coppia in uscita da 0,46 Nm a 316 Nm.

Variazione giri $i = 1 : 5$

DESCRIPTION VARIABLE SPEED DRIVES

VARMEC Variators are available in five sizes (VAR 2-5-10-20-30) with speed change ratio of 1:5. Each size is available as either variator only or as a combined variator and gear reducer of 1 or 2 reduction stages in a single monolithic casing.

The variable speed drives with IEC output flange can be installed on a lot of types of gearboxes: **helical gear reducers, bevel helical gearbox, shaft-mounted gearbox and worm gearbox**.


Variators can be supplied complete with IEC motors (B5 type). Output speed is changed progressively by operation of the control handwheel which is provided with a direct speed position readout. The speed ratio can be changed wheter the motor is running or not.

Also, each variator can be supplied with a proximity sensor to provide a display of output speed on a digital guage.

Input power from 0,12 to 4,0 kW

Output torque from 0,46 Nm to 316 Nm.

speed change ratio 1:5

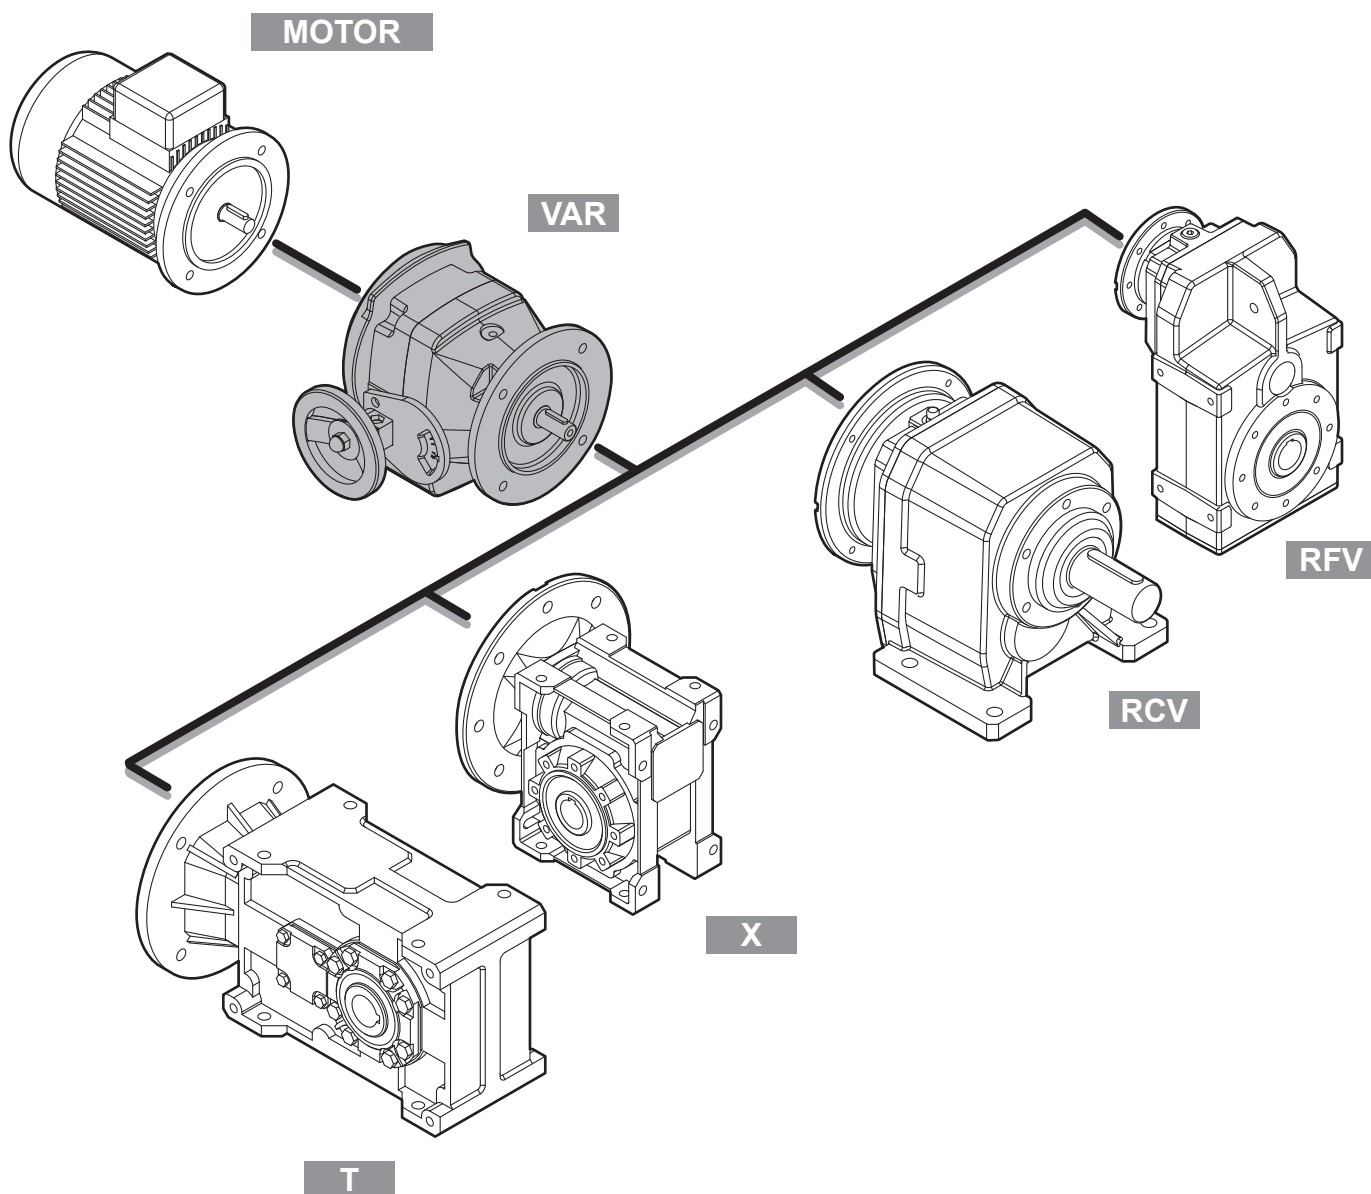


PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

I variatori VARMEC sono costruiti sul principio della trasmissione del moto per attrito a secco tra il piatto conico (1) e l'anello di frizione (2) disposto su un albero in due parti mobili in senso assiale. La forza di pressione esercitata tra il piatto e l'anello è generata dal carico per mezzo di un accoppiamento a coda di rondine (4) in funzione della coppia prelevata sull'albero di uscita (5). Una molla di compressione (3) situata tra l'anello di frizione e l'albero di uscita, serve a mantenere la pressione di contatto tra i due elementi anche quando la macchina funziona senza carico avendo la possibilità di regolare la velocità da fermo. Spostando radialmente il piatto conico rispetto all'anello di frizione per mezzo dell'accoppiamento pignone (6) – cremagliera (7) si ottiene la variazione di velocità di uscita

FUNCTION PRINCIPLES

The VARMEC variable speed drive are constructed on the principle of the motion transmission for dry friction between the conical plate (1) and the friction ring (2) arranged on a shaft in two parts movable in the axial direction. The pressure force exerted between the plate and the ring is generated by the load by means of a mating dovetail (4) as a function of the picked-output torque on the shaft (5). A compression spring (3) located between the friction ring and the output shaft, keeps the contact pressure between the two elements when the machine is running idle (no load) whence can go to adjust the speed from standstill.

The output speed variation is obtained by moving radially the conical plate in respect to the clutch by way of the coupling pinion to rack.

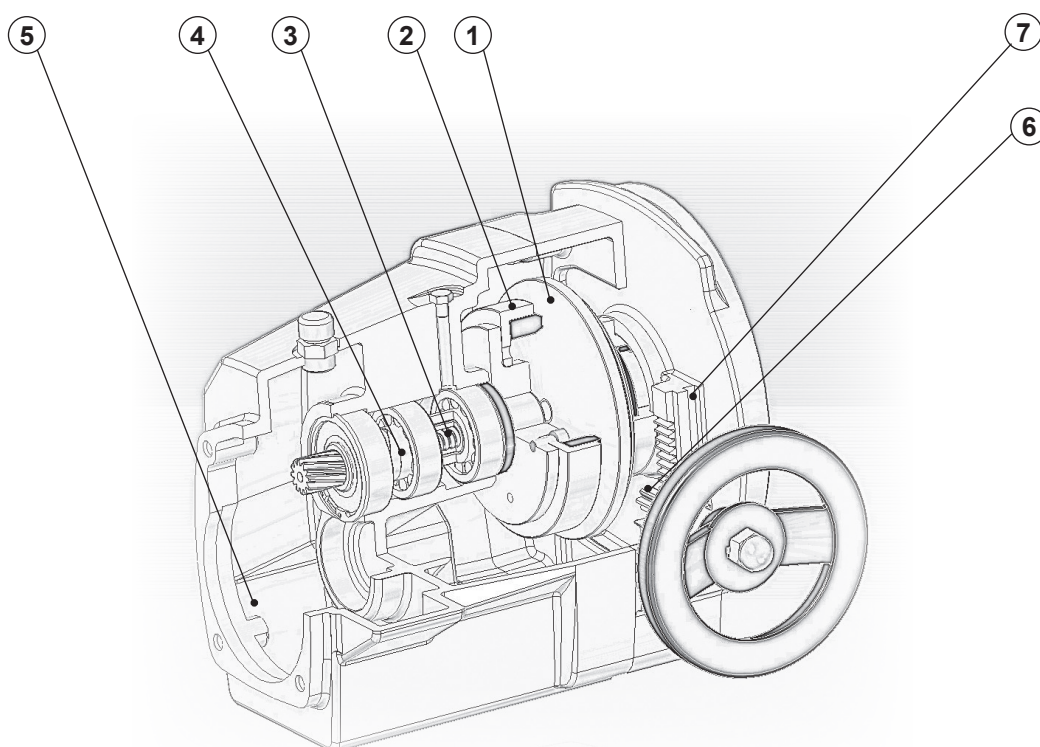

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

I variatori VARMEC sono stati progettati interamente con l'ausilio di programmi tecnici su computer.

Le casse e le flange in ghisa ad alta resistenza verniciate vengono lavorate su moderni centri di lavoro a controllo numerico che permettono di ottenere la massima precisione costruttiva.

L'anello di frizione è costruito in grafite per la maggiore affidabilità in fase di sovraccarico e di durata di funzionamento.

Tutti gli ingranaggi dei variariduttori sono costruiti con acciaio legato, cementati e temprati con successiva lavorazione di rettifica sui fianchi dei denti per migliorarne il rendimento e la silenziosità di funzionamento anche sotto carico.

L'albero in uscita è realizzato con acciaio legato, cementato e temprato.

I variatori vengono verniciati con una polvere termoisolante a base di resine poliesteri, modificate con resina epossidica, colore Blu Bucciato RAL5010.

Maggiori informazioni sulle specifiche della vernice potranno essere richieste al nostro Ufficio Tecnico.

DESIGN CHARACTERISTICS

VARMEC variators have been entirely designed using leading edge technical computer software.

Casings and flanges of all the sizes are made from varnished, highly resistant cast iron.

The manufacturing process of the various components is done by modern CNC machinery that gives maximum precision construction.

The generously sized friction ring is made of long life operation graphite to the utmost overload reliability and lifetime of the unit.







All gears are made from hardened and tempered alloy steel with successive corrections to better the performance and reduce noise levels even whilst running with a load.

The output shaft is made from hardened and tempered alloy steel.

Variators are varnished with a thermosetting powder based on polyester resins modified with an epoxy resin : colour Burnt Blue RAL5010.

Further information on varnish specifics can be obtained by contacting our technical office

DESIGNAZIONE
DESIGNATION
VARIATORE / SPEED REDUCER
VAR 02 0 - B5 - 14 - 160 - 350 : 1750 - 012 - 4 - IEC 63B5

VAR	TIPO DI VARIATORE TYPE OF SPEED REDUCER	VAR
02	GRANDEZZA SIZE	02, 05, 10, 20, 30
0	N° STADI DI RIDUZIONE N. OF STAGES OF REDUCTION	 VAR ..0  VAR ..1  VAR ..2
B5	FORMA COSTRUTTIVA STRUCTURAL SHAPE	 B3 DC B3  B3+B5  B5
14	DIAMETRO ALBERO USCITA DIAMETER OUTPUT SHAFT	 11, ... , 32
160	DIAMETRO FLANGIA USCITA DIAMETER OUTPUT FLANGE	 120, ... , 250
350	NUMERO DI GIRI MINIMO IN USCITA (rpm) MINIMUM SPEED IN OUTPUT (rpm)	Riferimento sempre a motore applicato 4 poli <i>Reference always applied to the motor 4 poles</i>
1750	NUMERO DI GIRI MASSIMO IN USCITA (rpm) MAXIMUM SPEED IN OUTPUT (rpm)	
0.12	POTENZA MOTORE APPLICATO (kW) MOTOR POWER APPLIED (kW)	0.12, ... , 4
4	NUMERO DI POLI MOTORE APPLICATO NUMBER OF POLES OF MOTOR APPLIED	2, 4 , 6
IEC	TIPO DI ENTRATA INPUT TYPE	IEC
63B5	GRANDEZZA IEC SIZE IEC	63B5 -- VAR 02.. 71B5 -- VAR 05.. 80B5 -- VAR 10.. 90B5 -- VAR 20.. 90B5 -- VAR 30.. 100B5

NOTA: Il volantino di regolazione velocità è montato a sinistra. A richiesta a destra.
NOTE: The wheel to change the speed is mounted on the left. On request on the right.

DESIGNAZIONE
DESIGNATION

MOTORE / MOTOR

T 80A 4 230/400 50 CLF A

T	TIPO MOTORE / TYPE OF MOTOR	T trifase TF trifase autofrenante M monofase MF monofase autofrenante <i>T tri-phase TF self-locking tri-phase M monopase MF self-locking monopase</i>
80A	GRANDEZZA / SIZE	
4	N° POLI / N. OF POLES	
230/400	TENSIONE / VOLTAGE	
50	FREQUENZA / FREQUENCY	
CLF	CLASSE ISOLAMENTO / INSULATION CLASS	
IP55	PROTEZIONE / PROTECTION	
A	POSIZIONE MORSETTIERA / POSITION OF TERMINAL BOX	
....	OPZIONI / OPTIONS	

FATTORE DI SERVIZIO FS

Il fattore di servizio FS è il parametro che traduce in un valore numerico la gravosità del servizio che il variatore è chiamato a svolgere, tenendo in considerazione, con sufficiente approssimazione della variabilità del carico e degli eventuali urti cui è sottoposto il variatore per un determinato tipo di servizio.

Il grafico della tabella, permette di scegliere il fattore di servizio FS una volta stabilito i seguenti parametri:

- natura del carico in funzione del fattore di accelerazione delle masse K: A-B-C
- durata di funzionamento giornaliero: ore/giorno (h/d)
- frequenza di avviamento: avviamenti/ora
- classe di carico:
 - A** - $K \leq 0.30$ (carico uniforme)
 - B** - $0.30 < K \leq 3.0$ (carico con urti moderati)
 - C** - $3 < K \leq 10$ (carico con forti urti)

Eventuali valori intermedi di FS potranno essere ottenuti per interpolazione.

SERVICE FACTOR FS


The service factor FS is a parameter that translates the operational burden of the variator when running into a numerical value, at the same time taking into consideration (with sufficient approximation) any load variations or eventual shocks that the variator might incur for a certain type of duty.

The graph below will allow you to choose the service factor FS once you have established the following facts:

- type of load based on the acceleration factor of the masses K: A-B-C
- operational running times in hours per day: h/d
- number of starts and stops per hour
- type of load:
 - A** - $K \leq 0.30$ (uniform load)
 - B** - $0.30 < K \leq 3.0$ (moderate shock load)
 - C** - $3 < K \leq 10$ (heavy shock load)

Any eventual FS intermediate values can be obtained by interpolation.

Tab.1

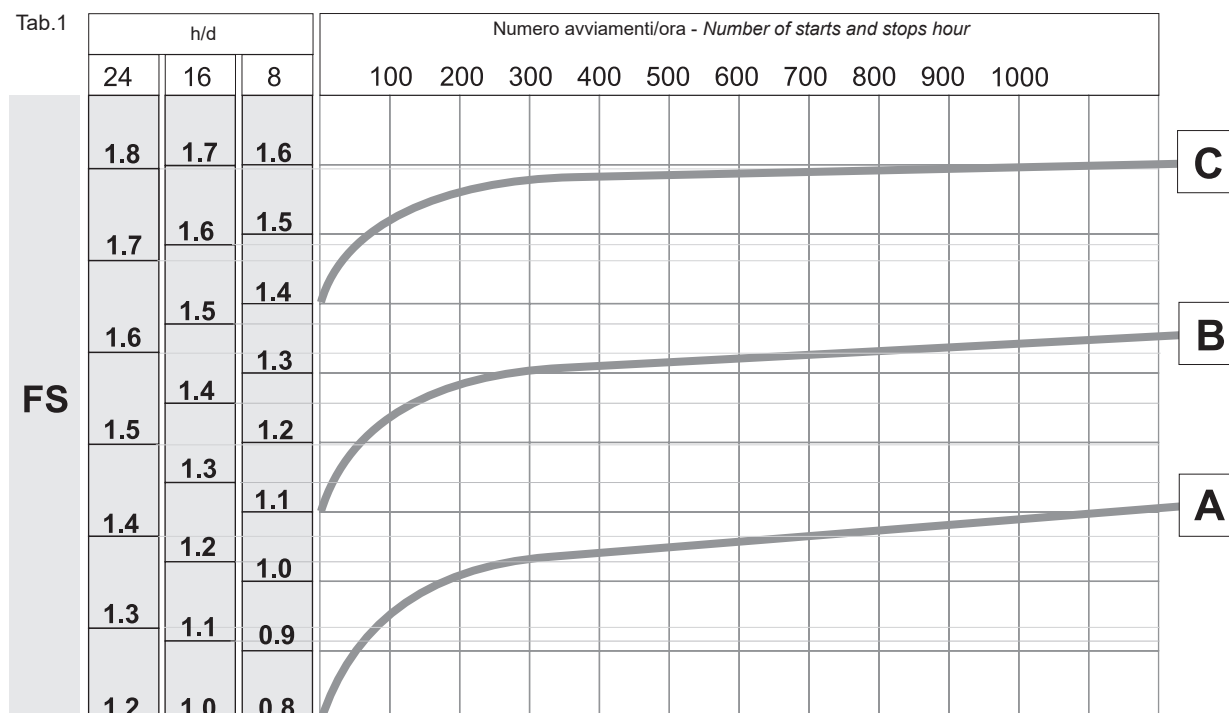

Fattore di accelerazione delle masse K

Serve per la determinazione del tipo di carico, e si ricava dalla relazione:

$$K = \frac{J_u}{J_m}$$

dove:

J_u [Kgm²]: momento d'inerzia dinamico delle masse esterne
 J_m [Kgm²]: momento d'inerzia del motore elettrico

Acceleration factor of masses K

Used to determine the type of load, it can be obtained from the following equation:

where:

J_u [Kgm²]: dynamic moment of inertia of the external masses
 J_m [Kgm²]: electric motor moment of inertia


SCELTA

I valori indicati nelle tabelle di selezione sono determinati tenendo in considerazione il fatto che la coppia erogata dal solo variatore sia limitata dal valore massimo trasmissibile dall'anello di frizione (M_{2LIM})

SELECTION

The torque values as listed in the selection table are worked out considering that the torque given by the variator mechanism is limited by the max value transmissible by the friction ring (M_{2LIM}).

CURVA CARATTERISTICA / CHARACTERISTIC CURVE

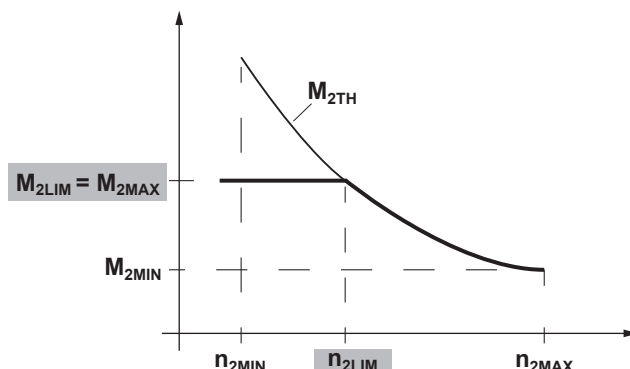

Nell'utilizzo di un variatore di velocità, a potenza motore costante la coppia in uscita teorica M_{2TH} aumenta al diminuire della velocità.

Il valore della coppia massima M_{2MAX} permessa a bassa velocità corrisponde al limite garantito dall'anello di frizione.

With mechanical variable speed transmission at constant motor power the theoretical torque M_{2TH} increases with decreasing speed. The torque M_{2MAX} permissible at low speed is the appropriate limit of mechanical torque values for that particular variable speed transmission.

Per selezionare correttamente un variatore di velocità, si consiglia di operare come segue:

To correctly select a speed variator, please follow these suggestions:

- Determinare il fattore di servizio FS in funzione del tipo di carico, del numero di avviamenti/ora e del numero di ore di funzionamento giornaliero (tab.1).
- Conoscendo la coppia di uscita richiesta dalla applicazione Mr_2 , si procede alla definizione della coppia di calcolo:

- Determine the service factor FS according to the type of load, the number of starts and stops per hour and the daily running hours (tab.1).
- Providing that torque Mr_2 , speed n_2 and dynamic efficiency Rd are known you can obtain the input power required by the application using the following equation:

$$Mc_2 = Mr_2 \cdot FS$$

- Disponendo della coppia di calcolo Mc_2 e della velocità di uscita n_2 prevista dall'applicazione, si ricercherà nelle tabelle il variatore che proponga una coppia nominale in uscita:

- Now that you have calculated the torque Mc_2 and the output speed n_2 that the application request, consult the tables to find the variator that gives a rated output torque of:

$$Mn_2 \geq Mc_2$$

E' consigliabile la selezione della velocità massima del variatore coincidente con la velocità massima della macchina.

It is recommended to select the max speed of the variator matching the max on of the driven machine.

E' comunque consigliato, se possibile, utilizzare il variatore in un range di velocità in uscita intermedia rispetto ai limiti minimi e massimi indicati nelle tabelle dati tecnici.

It is still recommended, if possible, to use the variator in a range of intermediate output speeds in between the minimum and maximum limits specified in the technical data tables.

In alcuni casi, la coppia massima trasmissibile può venire limitata dalla massima coppia garantita dagli ingranaggi.

The max torque available may in some cases be limited by the capacity of gears to transmit it.

E' pertanto necessario verificare la coppia richiesta rispetto ai valori forniti dalle tabelle di selezione.

It is then essential to check the required torque against the figures given in the performance table.

CARICHI RADIALI E ASSIALI

Gli alberi di uscita dei variatori possono essere soggetti a carichi radiali, la cui entità può essere calcolata, in base al tipo di trasmissione realizzata, con la seguente formula:

$$F_{rc} = \frac{2000 \cdot M_2 \cdot C}{D}$$

F_{rc}	Carico radiale di calcolo sull'albero lento
M_2	Momento torcente sull'albero lento
D	Diametro primitivo della ruota per catena, ingranaggio, puleggia, ecc.
$C = 1$	per trasmissioni a catena
$C = 1.25$	per trasmissioni a ingranaggi
$C = 1.5$	per trasmissioni a cinghie dentate
$C = 2.5$	per trasmissioni a cinghie trapezoidali
$C = 3.5$	per trasmissioni a ruote di frizione

I valori riportati nelle tab. dei dati tecnici, rappresentano i carichi radiali massimi F_{r2} , sopportabili dal variatore, pertanto dovrà essere rispettata la seguente condizione:

$$F_{rc} \leq F_{r2}$$

- I carichi indicati sono riferiti alla mezzzeria della sporgenza dell'albero lento e valgono per qualunque direzione di applicazione e senso di rotazione.
- Contemporaneamente al carico radiale F_r può agire un carico assiale F_a pari a:

$$F_{a2} = 0.2 \cdot F_{r2}$$

- Nel caso in cui il valore del carico radiale sia nullo, si può considerare il carico assiale ammissibile pari al 50% del valore del carico radiale massimo sull'albero.
- Se i valori di carico radiale e assiale ammissibili risultassero inferiori a quelli desiderati, vi preghiamo di contattare il nostro servizio tecnico.

VERIFICHE

Effettuata la corretta selezione del variatore, si consiglia di procedere alle seguenti verifiche:

Momento torcente massimo

I sovraccarichi istantanei previsti dall'applicazione non devono essere superiori al doppio dei valori di momento torcente del variatore riportati a catalogo.

Carichi radiali e assiali

I carichi radiali e assiali agenti sugli alberi lenti devono rientrare nei valori di catalogo ammessi.

RADIAL AND AXIAL LOADS

Output shafts of speed reducers can be subject to radial loads, the value of which can be calculated – based on the type of transmission carried out – using the following formula:

F_{rc}	Calculated radial load on output shafts
M_2	Transmitted torque at output shafts
D	Diameter of chain wheel, gear pulley etc.
$C = 1$	for chain transmission
$C = 1.25$	for gear transmission
$C = 1.5$	for timing belt transmission
$C = 2.5$	for V-belt transmission
$C = 3.5$	for clutch wheel transmission

The values given in table of technical data represent the maximum radial loads that the speed reducer can withstand and therefore the following condition must always apply:

- The given loads refer to the centre of the output shaft and are valid for any applicational direction and sense of rotation.
- An axial load F_a can act simultaneously with a radial load equal to:

- If the value of the radial load happens to be zero, the permitted axial load can be regarded as being 50% of the max radial load on the shaft.

- If the values of admissible radial and axial loads are lower than desired, please consult our technical service department.

CHECK POINTS

Once you have correctly chosen the type of variator, it is then advisable to check that the following apply:

Maximum torque

The maximum torque at instantaneous peak overloads of the application must not be higher than the double of the torque values of the variator given in this catalogue.

Radial and thrust loads

Radial and thrust loads on the output shafts must be within the permissible loads given in this catalogue.

LUBRIFICAZIONE VARIARIDUTTORI

Tutti i variariduttori VAR../1/2 di produzione VARMEC sono previsti con lubrificazione ad olio sintetico ISO VG 320.

Al fine di predisporre il corretto orientamento del tappo di sfianto, per una adeguata lubrificazione consigliamo di precisare sempre la posizione di montaggio desiderata. Nelle posizioni di montaggio che prevedono i variariduttori con un asse verticale, V3 e V6, dove lo sbattimento dell'olio durante il funzionamento non sarebbe sufficiente a garantire la corretta lubrificazione dei cuscinetti superiori, vengono montati dei cuscinetti autolubrificanti del tipo 2RS.

L'utilizzo di lubrificanti adeguati alle condizioni operative, consente ai variariduttori di raggiungere le condizioni ottimali; a tale proposito riportiamo la tabella degli oli consigliati per uso industriale.

LUBRICATION VARIATORS WITH REDUCTION STAGES

All VARMEC Variators VAR../1/2 come lubrificated with a synthetic oil ISO VG 320.

Gear reducers are fitted with selflubricating bearings type 2RS wherever a mounting position requires a variator with a vertical axle V3 and V6 and consequently where the shaking of the oil during running times wouldn't be enough to guarantee a correct lubrication to the upper bearings.

The use of lubricants which are suitable for current operating conditions will allow the variator to achieve peak efficiency. The table below shows the recommended oils for industrial use.

Lubrificanti consigliati

Recommended lubricants

ISO VG		OLIO MINERALE / MINERAL OIL			OLIO SINTETICO / SYNTHETIC OIL			
		460	320	220	460	320	220	150
Temperatura ambiente Amb.Temp. Tc (°C)		5° a 45°	0° a 40°	-5° a 100°	-15° a 100°	-15 a 90°	-25° a 80°	-30° a 70°
FORNITORE / MANUFACTURER	MINERALE / MINERAL							
	SHELL		Omala S2 G 460	Omala S2 G 320	Omala S2 G 220			
	BP		Energol GRXP 460	Energol GRXP 320	Energol GRXP 220			
	TEXACO		Meropa 460	Meropa 320	Meropa 220			
	CASTROL		Alpha SP 460	Alpha SP 320	Alpha SP 220			
	KLUBER		Lamora 460	Lamora 320	Lamora 220			
	MOBIL		Mobilgear 634	Mobilgear 632	Mobilgear 630			
	Tecnologia PAG (polialcoliglicoli) / PAG Tecnology (polyalkyleneglycol)							
	SHELL				Omala S4 WE 460	Omala S4 WE 320	Omala S4 WE 220	Omala S4 WE 150
	BP				Energol SGXP460	Energol SGXP320	Energol SGXP220	Enersyn SG 150
	TEXACO				Synlube CLP 460	Synlube CLP 320	Synlube CLP 220	
	AGIP					Agip Blasias S 320	Agip Blasias S 220	Agip Blasias S 150
	Tecnologia PAO (polialcolioli fin) / PAO Tecnology (polyalphaolefin)							
	SHELL				Omala S4 GX HD460	Omala S4 GX HD 320	Omala S4 GX HD 220	Omala S4 GX HD 150
	CASTROL				Alpha Synt 460	Alpha Synt 320	Alpha Synt 220	Alpha Synt 150
	KLUBER				Synteso D460 EP	Synteso D320 EP	Synteso D220 EP	Synteso D150 EP
	MOBIL				Glygoyle 80		Glygoyle 80	
					SHC 634	SHC 632	SHC 630	SHC 629

Attenzione!

Non miscelare mai tra loro gli oli appartenenti a diverse tecnologie. La tecnologia PAG non è compatibile con la PAO.

Occorre eseguire un accurato lavaggio interno del riduttore prima di introdurre un nuovo tipo di lubrificante.

Warning!


It is dangerous and damaging to mix oils belonging to the three different categories. Never mix different synthetic oils together. PAG oils are not compatible with PAO oils.

Before filling the variator with a different type of oil (i.e. a different technology), wash thoroughly the inside of the reducer.

VARIATORI SERIE VAR.. /0

Nei variatori VAR/0 la trasmissione del movimento avviene per attrito fra due componenti (uno in acciaio e l'altro in grafite) che non richiedono lubrificazione.

I gruppi vengono forniti con una piccola quantità di grasso contenuta nella camera stagna fra i due cuscinetti dell'albero di uscita che dovrà essere ripristinata esclusivamente in caso di smontaggio della flangia camma secondo le seguenti modalità.

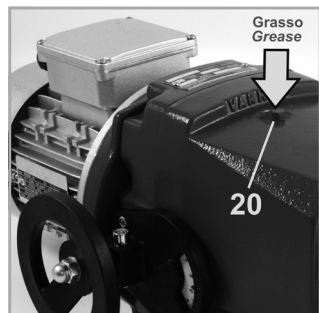

Introdurre grasso dal tappo 20 nelle quantità indicate in tabella:

Introduce grease through the plug 20 in the quantity shown on the table:

VARIATORS SERIES VAR.. /0

In VAR/0 variators drive transmission is by friction between two components (one made of steel and the other of graphite) that do not require lubrication.

The units are supplied with a small quantity of grease contained in the sealed chamber between the two bearings of the output shaft which must be replenished only in the case of removal of the cam flange according to the instructions shown.

VAR 02	VAR 05	VAR 10	VAR 20	VAR 30
0.02 kg (*)	0.02 kg (*)	0.06 kg (*)	0.06 kg (*)	0.06 kg (*)
Grasso sintetico / Synthetic grease: SHELL RETINAX EPX2				

(*) Attenzione!

Una quantità eccessiva di grasso potrebbe aderire alle superfici di strisciamento provocando slittamenti nel variatore.

(*) Warning!

Too much grease could stick to the sliding surfaces causing the variator to slip.

VARIATORI SERIE VAR.. /1, /2

Nei variatori abbinati ad un riduttore a 1, 2 stadi di riduzione, solo quest'ultimo è previsto con lubrificazione ad olio sintetico ISO VG 320.


Posizioni di montaggio variatori serie VAR../1, /2 e quantità di lubrificante (litri)

VARIATORS SERIES VAR.. /1, /2


In the case of variators combined with a reducer with 1, 2 reduction stages, only the latter need to be lubricated with synthetic oil ISO VG 320.

Fitting positions of variators series VAR../1, /2 and lubricant quantity (liters)

VAR../1-2 B3

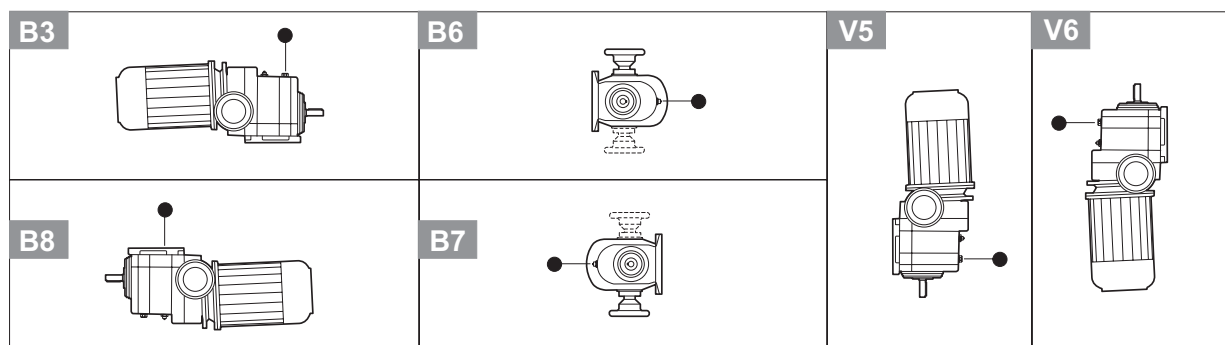

VAR../1-2 B5

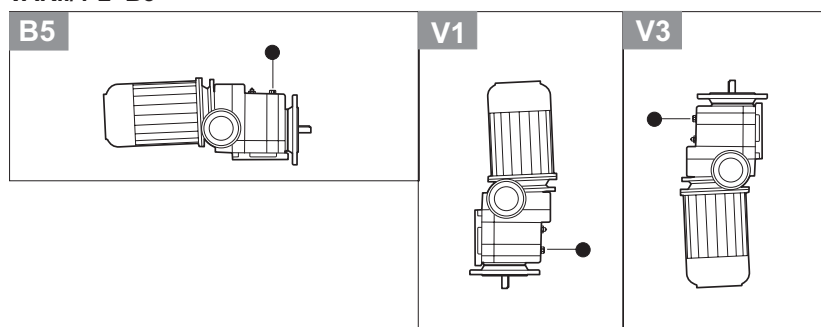

● Tappo carico-sfiato
Filler-breather plug




- Nelle posizioni di montaggio B6, B7, V1, V3, V5, V6 il tappo di sfiato viene accoppiato ad un gomito angolare a 90°.

- In the mounting positions B6, B7, V1, V3, V5, V6 the breather plug is coupled to an elbow 90°

VAR	Posizioni di montaggio / Assembly position							
	B3	B5	B6	B7	B8	V1-V5	V3-V6	
02/1			0.10			0.14	0.12	Lubrificazione permanente Long life lubrication
02/2			0.22			0.40	0.38	
05/1			0.10			0.14	0.12	
05/2			0.22			0.40	0.38	
10/1			0.35			0.35	0.33	
10/2			0.42			0.50	0.48	
20/1			0.45			0.60	0.55	
20/2			1.10			1.50	1.42	
30/1			0.25			0.25	0.22	

SELEZIONE MOTOVARIATORI




MOTOR SPEED REDUCER SELECTION

$P_1 = 0.12 \text{ kW}$						63A4 $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$ 63B6 $n_1 = 900 \text{ min}^{-1}$			
$n_{2\text{MIN}}$ min^{-1}	$n_{2\text{LIM}}$ min^{-1}	$n_{2\text{MAX}}$ min^{-1}	$M_{2\text{MAX}}$ Nm	$M_{2\text{LIM}}$ Nm	$M_{2\text{MIN}}$ Nm	 VAR ..0	 VAR ..1	 VAR ..2	
5	-	25	131,4	-	43.45			VAR022-7,5:37,5-012-6	63B6
7	-	33	131.40	-	33.74			VAR022-10:50-012-6	63B6
8	-	38	131.40	-	31.37			VAR022-7,5:37,5-012-4	63A4
10	-	50	127.21	-	24.36			VAR022-10:50-012-4	63A4
13	-	65	113,11	-	16.90			VAR022-20:100-012-6	63B6
20	-	100	63.65	-	12.19			VAR022-20:100-012-4	63A4
25	-	125	55.87	-	8.34		VAR021-40:200-012-6		63B6
40	-	200	31.44	-	6.02		VAR021-40:200-012-4		63A4
48	-	240	29.19	-	4.35		VAR021-75:375-012-6		63B6
65	-	325	22.91	-	3.42		VAR021-100:500-012-6		63B6
75	-	375	16.43	-	3.15		VAR021-75:375-012-4		63A4
100	-	500	12.89	-	2.47		VAR021-100:500-012-4		63A4
225	-	1125	4.97	-	0.95	VAR020-350:1750-012-6			63B6
350	-	1750	3.59	-	0.69	VAR020-350:1750-012-4			63A4

$P_1 = 0.18 \text{ kW}$						63A2 $n_1 = 2800 \text{ min}^{-1}$ 63B4 $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$ 71A6 $n_1 = 900 \text{ min}^{-1}$			
$n_{2\text{MIN}}$ min^{-1}	$n_{2\text{LIM}}$ min^{-1}	$n_{2\text{MAX}}$ min^{-1}	$M_{2\text{MAX}}$ Nm	$M_{2\text{LIM}}$ Nm	$M_{2\text{MIN}}$ Nm				
5	-	25	131,4	-	65.00			VAR052-7,5:37,5-018-6	71A6
7	-	33	131.40	-	50.50			VAR052-10:50-018-6	71A6
8	-	38	131.40	-	41.83			VAR022-7,5:37,5-018-4	63B4
10	-	50	131.40	-	32.48			VAR022-10:50-018-4	63B4
13	17	65	113,11	113,11	25.26			VAR052-20:100-018-6	71A6
15	-	75	109.22	-	20.91			VAR022-7,5:37,5-018-2	63A2
20	-	100	84.80	-	16.24			VAR022-10:50-018-2	63A2
20	-	100	84.87	-	16.25			VAR022-20:100-018-4	63B4
25	34	125	55.87	55.87	12.47		VAR051-40:200-018-6		71A6
40	-	200	41.92	-	8.03		VAR021-40:200-018-4		63B4
40	-	200	42.44	-	8.13			VAR022-20:100-018-2	63A2
48	65	240	29.19	29.19	6.52		VAR051-75:375-018-6		71A6
65	83	325	22.91	22.91	5.12		VAR051-100:500-018-6		71A6
75	-	375	21.90	-	4.19		VAR021-75:375-018-4		63B4
80	-	400	20.96	-	4.01		VAR021-40:200-018-2		63A2
100	-	500	17.19	-	3.29		VAR021-100:500-018-4		63B4
150	-	750	10.95	-	2.10		VAR021-75:375-018-2		63A2
200	-	1000	8.60	-	1.65		VAR021-100:500-018-2		63A2
225	298	1125	6.39	6.39	1.42	VAR050-350:1750-018-6			71A6
350	-	1750	4.79	-	0.92	VAR020-350:1750-018-4			63B4
700	-	3500	2.40	-	0.46	VAR020-350:1750-018-2			63A2

SELEZIONE MOTOVARIATORI




MOTOR SPEED REDUCER SELECTION

$P_1 = 0.25 \text{ kW}$						63B2 $n_1 = 2800 \text{ min}^{-1}$ 71A4 $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$ 71B6 $n_1 = 900 \text{ min}^{-1}$		
$n_{2\text{MIN}}$ min^{-1}	$n_{2\text{LIM}}$ min^{-1}	$n_{2\text{MAX}}$ min^{-1}	$M_{2\text{MAX}}$ Nm	$M_{2\text{LIM}}$ Nm	$M_{2\text{MIN}}$ Nm	 VAR ..0	 VAR ..1	 VAR ..2
5	-	25	131,4	-	90.37			VAR052-7,5:37,5-025-6 71B6
7	-	33	131.40	-	70.17			VAR052-10:50-025-6 71B6
8	-	38	131,4	-	58.09			VAR052-7,5:37,5-025-4 71A4
10	-	50	131.40	-	45.11			VAR052-10:50-025-4 71A4
13	23	65	113,11	113,11	35.11			VAR052-20:100-025-6 71B6
15	-	75	131.40	-	29.05			VAR022-7,5:37,5-025-2 63B2
20	-	100	117.78	-	22.55			VAR022-10:50-025-2 63B2
20	26	100	99,07	99,07	22.57			VAR052-20:100-025-4 71A4
25	47	125	55.87	55.87	17.34		VAR051-40:200-025-6	71B6
40	54	200	48.94	48.94	11.15		VAR051-40:200-025-4	71A4
40	-	200	58.94	-	11.29			VAR022-20:100-025-2 63B2
48	90	240	29.19	29.19	9.06		VAR051-75:375-025-6	71B6
65	115	325	22.91	22.91	7.11		VAR051-100:500-025-6	71B6
75	103	375	25.57	25.57	5.83		VAR051-75:375-025-4	71A4
80	-	400	29.11	-	5.57		VAR021-40:200-025-2	63B2
100	132	500	20.07	20.07	4.57		VAR051-100:500-025-4	71A4
150	-	750	15.21	-	2.91		VAR021-75:375-025-2	63B2
200	-	1000	11.94	-	2.29		VAR021-100:500-025-2	63B2
225	415	1125	6.39	6.39	1.98	VAR050-350:1750-025-6		71B6
350	474	1750	5.59	5.59	1.27	VAR050-350:1750-025-4		71A4
700	-	3500	3.33	-	0.64	VAR020-350:1750-025-2		63B2

$P_1 = 0.37 \text{ kW}$						71A2 $n_1 = 2800 \text{ min}^{-1}$ 71B4 $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$ 80A6 $n_1 = 900 \text{ min}^{-1}$		
7	-	32,5	156.50	-	94.55			VAR102-10:50-037-6 80A6
8	-	38	131,4	-	85.98			VAR052-7,5:37,5-037-4 71B4
10	-	50	131.40	-	66.76			VAR052-10:50-037-4 71B4
10	-	50	156.50	-	59.10			VAR102-16:80-037-6 80A6
13	-	65	152.00	-	49.35			VAR102-20:100-037-6 80A6
15	-	75	131,4	-	42.99			VAR052-7,5:37,5-037-2 71A2
20	39	100	99.07	99.07	33.41			VAR052-20:100-037-4 71B4
20	-	100	131.40	-	33.38			VAR052-10:50-037-2 71A2
25	52	125	75.00	75.00	24.44		VAR101-40:200-037-6	80A6
40	80	200	48.94	48.94	16.50		VAR051-40:200-037-4	71B4
40	49	200	80.47	80.47	16.70			VAR052-20:100-037-2 71A2
48	100	240	39.22	39.22	12.77		VAR101-75:375-037-6	80A6
65	127	325	30.79	30.79	10.00		VAR101-100:500-037-6	80A6
75	153	375	25.57	25.57	8.62		VAR051-75:375-037-4	71B4
80	98	400	39.75	39.75	8.25		VAR051-40:200-037-2	71A2
100	195	500	20.07	20.07	6.77		VAR051-100:500-037-4	71B4
150	189	750	20.77	20.77	4.31		VAR051-75:375-037-2	71A2
200	240	1000	16.30	16.30	3.38		VAR051-100:500-037-2	71A2
225	457	1125	8.58	8.58	2.79	VAR100-350:1750-037-6		80A6
350	702	1750	5.59	5.59	1.89	VAR050-350:1750-037-4		71B4
700	864	3500	4.54	4.54	0.94	VAR050-350:1750-037-2		71A2

SELEZIONE MOTOVARIATORI

MOTOR SPEED REDUCER SELECTION

$P_1 = 0.55 \text{ kW}$						71B2 $n_1 = 2800 \text{ min}^{-1}$ 80A4 $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$ 80B6 $n_1 = 900 \text{ min}^{-1}$		
$n_{2\text{MIN}}$ min^{-1}	$n_{2\text{LIM}}$ min^{-1}	$n_{2\text{MAX}}$ min^{-1}	$M_{2\text{MAX}}$ Nm	$M_{2\text{LIM}}$ Nm	$M_{2\text{MIN}}$ Nm	 VAR ..0	 VAR ../1	 VAR ../2 
7	-	33	156.50	-	140.55			VAR102-10:50-055-6 80B6
10	-	50	156.50	-	90.36			VAR102-10:50-055-4 80A4
10	-	50	156.50	-	87.85			VAR102-16:80-055-6 80B6
13	-	65	152.00	-	73.36			VAR102-20:100-055-6 80B6
15	-	75	131.4	-	63.90			VAR052-7,5:37,5-055-2 71B2
16	-	80	156.50	-	56.47			VAR102-16:80-055-4 80A4
20	-	100	131.40	-	49.62			VAR052-10:50-055-2 71B2
20	44	100	132.76	132.76	47.16			VAR102-20:100-055-4 80A4
25	77	125	75.00	75.00	36.34		VAR101-40:200-055-6	80B6
40	88	200	65.76	65.76	23.36		VAR101-40:200-055-4	80A4
40	73	200	80.47	80.47	24.83			VAR052-20:100-055-2 71B2
48	149	240	39.22	39.22	18.98		VAR101-75:375-055-6	80B6
65	189	325	30.79	30.79	14.90		VAR101-100:500-055-6	80B6
75	170	375	34.35	34.35	12.20		VAR101-75:375-055-4	80A4
80	147	400	39.75	39.75	12.26		VAR051-40:200-055-2	71B2
100	216	500	27.00	27.00	9.60		VAR101-100:500-055-4	80A4
150	281	750	20.77	20.77	6.41		VAR051-75:375-055-2	71B2
200	358	1000	16.30	16.30	5.03		VAR051-100:500-055-2	71B2
225	680	1125	8.58	8.58	4.15	VAR100-350:1750-055-6		80B6
350	777	1750	7.51	7.51	2.67	VAR100-350:1750-055-4		80A4
700	1284	3500	4.54	4.54	1.40	VAR050-350:1750-055-2		71B2

$P_1 = 0.75 \text{ kW}$						80A2 $n_1 = 2800 \text{ min}^{-1}$ 80B4 $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$ 90S6 $n_1 = 900 \text{ min}^{-1}$		
$n_{2\text{MIN}}$ min^{-1}	$n_{2\text{LIM}}$ min^{-1}	$n_{2\text{MAX}}$ min^{-1}	$M_{2\text{MAX}}$ Nm	$M_{2\text{LIM}}$ Nm	$M_{2\text{MIN}}$ Nm			
10	-	50	156.50	-	123.21			VAR102-10:50-075-4 80B4
10	25	50	309.25	309.25	131.81			VAR202-16:80-075-6 90S6
16	-	80	156.50	-	77.00			VAR102-16:80-075-4 80B4
20	60	100	132.76	132.76	64.31			VAR102-20:100-075-4 80B4
20	-	100	156.50	-	61.61			VAR102-10:50-075-2 80A2
20	49	100	162.35	162.35	69.20			VAR202-30:150-075-6 90S6
25	67	125	118.11	118.11	50.35		VAR201-40:200-075-6	90S6
32	61	160	129.12	129.12	38.50			VAR102-16:80-075-2 80A2
40	121	200	65.76	65.76	31.85		VAR101-40:200-075-4	80B4
40	73	200	107.84	107.84	32.16			VAR102-20:100-075-2 80A2
48	121	240	65.35	65.35	27.85		VAR201-75:375-075-6	90S6
70	174	350	45.56	45.56	19.42		VAR201-110:550-075-6	90S6
75	231	375	34.35	34.35	16.64		VAR101-75:375-075-4	80B4
80	149	400	53.41	53.41	15.93		VAR101-40:200-075-5	80A2
100	295	500	27.00	27.00	13.06		VAR101-100:500-075-4	80B4
150	285	750	27.90	27.90	8.32		VAR101-75:375-075-2	80A2
200	363	1000	21.90	21.90	6.53		VAR101-100:500-075-2	80A2
225	576	1125	13.81	13.81	5.88	VAR200-350:1750-075-6		90S6
350	1059	1750	7.51	7.51	3.64	VAR100-350:1750-075-4		80B4
700	1303	3500	6.10	6.10	1.82	VAR100-350:1750-075-2		80A2

SELEZIONE MOTOVARIATORI




MOTOR SPEED REDUCER SELECTION

$P_1 = 0.75 \text{ kW}$						80A2 $n_1 = 2800 \text{ min}^{-1}$ 80B4 $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$ 90S6 $n_1 = 900 \text{ min}^{-1}$		
$n_{2\text{MIN}}$ min^{-1}	$n_{2\text{LIM}}$ min^{-1}	$n_{2\text{MAX}}$ min^{-1}	$M_{2\text{MAX}}$ Nm	$M_{2\text{LIM}}$ Nm	$M_{2\text{MIN}}$ Nm	VAR ..0	VAR ..1	VAR ..2
10	-	50	156.50	-	123.21			VAR102-10:50-075-4 80B4
10	25	50	309.25	309.25	131.81			VAR202-16:80-075-6 90S6
16	-	80	156.50	-	77.00			VAR102-16:80-075-4 80B4
20	60	100	132.76	132.76	64.31			VAR102-20:100-075-4 80B4
20	-	100	156.50	-	61.61			VAR102-10:50-075-2 80A2
20	49	100	162.35	162.35	69.20			VAR202-30:150-075-6 90S6
25	67	125	118.11	118.11	50.35		VAR201-40:200-075-6	90S6
32	61	160	129.12	129.12	38.50			VAR102-16:80-075-2 80A2
40	121	200	65.76	65.76	31.85		VAR101-40:200-075-4	80B4
40	73	200	107.84	107.84	32.16			VAR102-20:100-075-2 80A2
48	121	240	65.35	65.35	27.85		VAR201-75:375-075-6	90S6
70	174	350	45.56	45.56	19.42		VAR201-110:550-075-6	90S6
75	231	375	34.35	34.35	16.64		VAR101-75:375-075-4	80B4
80	149	400	53.41	53.41	15.93		VAR101-40:200-075-5	80A2
100	295	500	27.00	27.00	13.06		VAR101-100:500-075-4	80B4
150	285	750	27.90	27.90	8.32		VAR101-75:375-075-2	80A2
200	363	1000	21.90	21.90	6.53		VAR101-100:500-075-2	80A2
225	576	1125	13.81	13.81	5.88	VAR200-350:1750-075-6		90S6
350	1059	1750	7.51	7.51	3.64	VAR100-350:1750-075-4		80B4
700	1303	3500	6.10	6.10	1.82	VAR100-350:1750-075-2		80A2

$P_1 = 1.1 \text{ kW}$						80B2 $n_1 = 2800 \text{ min}^{-1}$ 90S4 $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$ 90L6 $n_1 = 900 \text{ min}^{-1}$		
10	37	50	309.25	309.25	193.32			VAR202-16:80-110-6 90L6
16	43	80	270.86	270.86	124.28			VAR202-16:80-110-4 90S4
20	-	100	156.50	-	90.36			VAR102-10:50-110-2 80B2
20	71	100	162.35	162.35	101.50			VAR202-30:150-110-6 90L6
25	98	125	118.11	118.11	73.84		VAR201-40:200-110-6	90L6
30	82	150	142.20	142.20	65.25			VAR202-30:150-110-4 90S4
32	90	160	129.12	129.12	56.50			VAR102-16:80-110-2 80B2
40	112	200	103.45	103.45	47.47		VAR201-40:200-110-4	90S4
40	108	200	107.84	107.84	47.16			VAR102-20:100-110-2 80B2
48	178	240	65.35	65.35	40.85		VAR201-75:375-110-6	90L6
70	256	350	45.56	45.56	28.48		VAR201-110:550-110-6	90L6
75	204	375	57.23	57.23	26.26		VAR201-75:375-110-4	90S4
80	218	400	53.41	53.41	23.36		VAR101-40:200-110-2	80B2
110	292	550	39.90	39.90	18.31		VAR201-110:550-110-4	90S4
150	418	750	27.90	27.90	12.20		VAR101-75:375-110-2	80B2
200	532	1000	21.90	21.90	9.58		VAR101-100:500-110-2	80B2
225	845	1125	13.81	13.81	8.63	VAR200-350:1750-110-6		90L6
350	965	1750	12.10	12.10	5.55	VAR200-350:1750-110-4		90S4
700	1912	3500	6.10	6.10	2.67	VAR100-350:1750-110-2		80B2

SELEZIONE MOTOVARIATORI

MOTOR SPEED REDUCER SELECTION




$P_1 = 1.5 \text{ kW}$							90SA2 $n_1 = 2800 \text{ min}^{-1}$ 90LA4 $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$ 100LA6 $n_1 = 900 \text{ min}^{-1}$	
$n_{2\text{MIN}}$ min^{-1}	$n_{2\text{LIM}}$ min^{-1}	$n_{2\text{MAX}}$ min^{-1}	$M_{2\text{MAX}}$ Nm	$M_{2\text{LIM}}$ Nm	$M_{2\text{MIN}}$ Nm	 VAR ..0	 VAR ..1	 VAR ..2
16	58	80	270.86	270.86	169.47			VAR202-16:80-150-4 90S4
30	111	150	142.20	142.20	89.00			VAR202-30:150-150-4 90S4
30	96	150	165.17	165.17	81.13		VAR301-48:240-150-6	90L6
32	72	160	220.00	220.00	84.74			VAR202-16:80-150-2 80B2
40	153	200	103.45	103.45	64.73		VAR201-40:200-150-4	90S4
45	139	225	113.80	113.80	55.90		VAR301-70:350-150-6	90L6
60	137	300	115.50	115.50	44.50			VAR202-30:150-150-2 80B2
75	278	375	57.23	57.23	35.81		VAR201-75:375-150-4	90S4
80	243	400	65.45	65.45	32.15		VAR301-125:625-150-6	90L6
80	189	400	84.00	84.00	32.36		VAR201-40:200-150-2	80B2
110	399	550	39.90	39.90	25.00		VAR201-110:550-150-4	90S4
150	342	750	46.50	46.50	17.91		VAR201-75:375-150-2	80B2
220	491	1100	32.41	32.41	12.50		VAR201-110:550-150-2	80B2
225	686	1125	23.18	23.18	11.39	VAR300-350:1750-150-6		90L6
350	1316	1750	12.10	12.10	7.57	VAR200-350:1750-150-4		90S4
700	1620	3500	9.80	9.80	3.78	VAR200-350:1750-150-2		80B2

$P_1 = 2.2 \text{ kW}$							90L2 $n_1 = 2800 \text{ min}^{-1}$ 100LA4 $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$	
32	106	160	220.00	220.00	124.28			VAR202-16:80-220-2 90L2
48	161	240	144.67	144.67	76.50		VAR301-48:240-220-4	100LA4
60	202	300	115.50	115.50	65.25			VAR202-30:150-220-2 90L2
70	234	350	99.70	99.70	52.71		VAR301-70:350-220-4	100LA4
80	278	400	84.00	84.00	47.47		VAR201-40:200-220-2	90L2
125	407	625	57.33	57.33	30.31		VAR301-125:625-220-4	100LA4
150	502	750	46.50	46.50	26.26		VAR201-75:375-220-2	90L2
220	589	1100	32.41	32.41	18.31		VAR201-110:550-220-2	90L2
350	1149	1750	20.30	20.30	10.74	VAR300-350:1750-200-4		100LA4
700	2376	3500	9.80	9.80	5.55	VAR200-350:1750-220-2		90L2

$P_1 = 3.0 \text{ kW}$							100L2 $n_1 = 2800 \text{ min}^{-1}$ 100LB4 $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$ 132S6 $n_1 = 900 \text{ min}^{-1}$	
48	220	240	144.67	144.67	104.31		VAR301-48:240-300-4	100LB4
70	319	350	99.70	99.70	71.87		VAR301-70:350-300-4	100LB4
96	270	480	117.50	117.50	52.16		VAR301-48:240-300-2	100L2
125	555	625	57.33	57.33	41.34		VAR301-125:625-300-4	100LB4
140	393	700	81.00	81.00	35.94		VAR301-70:350-300-2	100L2
250	683	1250	46.57	46.57	20.67		VAR301-125:625-300-2	100L2
350	1567	1750	20.30	20.30	14.64	VAR300-350:1750-300-4		100LB4
700	1930	3500	16.49	16.49	7.32	VAR300-350:1750-300-2		100L2

$P_1 = 4.0 \text{ kW}$							112M2 $n_1 = 2800 \text{ min}^{-1}$ 112M4 $n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$	
96	361	480	117.50	117.50	69.50		VAR301-48:240-400-2	112M2
140	524	700	81.00	81.00	47.92		VAR301-70:350-400-2	112M2
250	910	1250	46.57	46.57	27.56		VAR301-125:625-400-2	112M2
700	2574	3500	16.49	16.49	9.76	VAR300-350:1750-400-2		112M2

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

VAR 2 / ...											
				n_{2MIN} min ⁻¹	n_{2LIM} min ⁻¹	n_{2MAX} min ⁻¹	M_{2MAX} Nm	M_{2LIM} Nm	M_{2MIN} Nm	F_{R2} N	DESIGNAZIONE 1) DESIGNATION
	P_1 kW	n_1 min ⁻¹	n° poli n° poles								
 VAR 2/0	0,12	900	6	225	-	1125	4.97	-	0.95	618	VAR020-350:1750-012-6
	0,12	1400	4	350	-	1750	3.59	-	0.69	480	VAR020-350:1750-012-4
	0,18	1400	4	350	-	1750	4.79	-	0.92	480	VAR020-350:1750-018-4
	0,18	2800	2	700	-	3500	2.40	-	0.46	390	VAR020-350:1750-018-2
	0,25	2800	2	700	-	3500	3.33	-	0.64	390	VAR020-350:1750-025-2
 VAR 2/1	0,12	900	6	25	-	125	55.87	-	8.34	1245	VAR021-40:200-012-6
	0,12	1400	4	40	-	200	31.44	-	6.02	1059	VAR021-40:200-012-4
	0,18	1400	4	40	-	200	41.92	-	8.03	1059	VAR021-40:200-018-4
	0,18	2800	2	80	-	400	20.96	-	4.01	864	VAR021-40:200-018-2
	0,25	2800	2	80	-	400	29.11	-	5.57	864	VAR021-40:200-025-2
	0,12	900	6	48	-	240	29.19	-	4.35	1140	VAR021-75:375-012-6
	0,12	1400	4	75	-	375	16.43	-	3.15	966	VAR021-75:375-012-4
	0,18	1400	4	75	-	375	21.90	-	4.19	966	VAR021-75:375-018-4
	0,18	2800	2	150	-	750	10.95	-	2.10	789	VAR021-75:375-018-2
	0,25	2800	2	150	-	750	15.21	-	2.91	789	VAR021-75:375-025-2
	0,12	900	6	65	-	325	22.91	-	3.42	1065	VAR021-100:500-012-6
	0,12	1400	4	100	-	500	12.89	-	2.47	909	VAR021-100:500-012-4
	0,18	1400	4	100	-	500	17.19	-	3.29	909	VAR021-100:500-018-4
	0,18	2800	2	200	-	1000	8.60	-	1.65	753	VAR021-100:500-018-2
	0,25	2800	2	200	-	1000	11.94	-	2.29	753	VAR021-100:500-025-2
 VAR 2/2	0,12	900	6	5	-	25	131.4	-	43.45	2685	VAR022-7,5:37,5-012-6
	0,12	1400	4	7.5	-	37.5	131.40	-	31.37	2248	VAR022-7,5:37,5-012-4
	0,18	1400	4	7.5	-	37.5	131.40	-	41.83	2248	VAR022-7,5:37,5-018-4
	0,18	2800	2	15	-	75	109.22	-	20.91	1659	VAR022-7,5:37,5-018-2
	0,25	2800	2	15	-	75	131.40	-	29.05	1659	VAR022-7,5:37,5-025-2
	0,12	900	6	6.5	-	32.5	131.40	-	33.74	2403	VAR022-10:50-012-6
	0,12	1400	4	10	-	50	127.21	-	24.36	1985	VAR022-10:50-012-4
	0,18	1400	4	10	-	50	131.40	-	32.48	1985	VAR022-10:50-018-4
	0,18	2800	2	20	-	100	84.80	-	16.24	1432	VAR022-10:50-018-2
	0,25	2800	2	20	-	100	117.78	-	22.55	1432	VAR022-10:50-025-2
	0,12	900	6	13	-	65	113.11	-	16.90	1870	VAR022-20:100-012-6
	0,12	1400	4	20	-	100	63.65	-	12.19	1620	VAR022-20:100-012-4
	0,18	1400	4	20	-	100	84.87	-	16.25	1620	VAR022-20:100-018-4
	0,18	2800	2	40	-	200	42.44	-	8.13	1305	VAR022-20:100-018-2
	0,25	2800	2	40	-	200	58.94	-	11.29	1305	VAR022-20:100-025-2

1) ESEMPIO DI DESIGNAZIONE COMPLETO / COMPLETE EXAMPLE OF DESIGNATION


12

VAR 02 0 - B5 - 11 - 140 - 350 : 1750 - 012 - 4 - IEC 63B5

DIMENSIONI / DIMENSIONS


VAR 2 / 0 B3 DC

VAR 2 / 0 B3

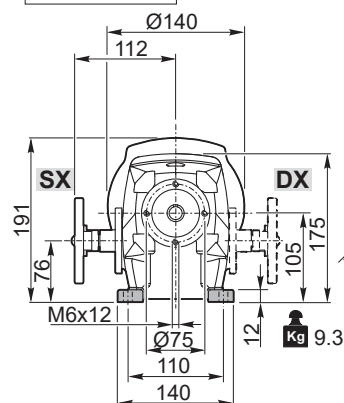



VAR 2 / 0 B3+B5

VAR 2 / 0 B5

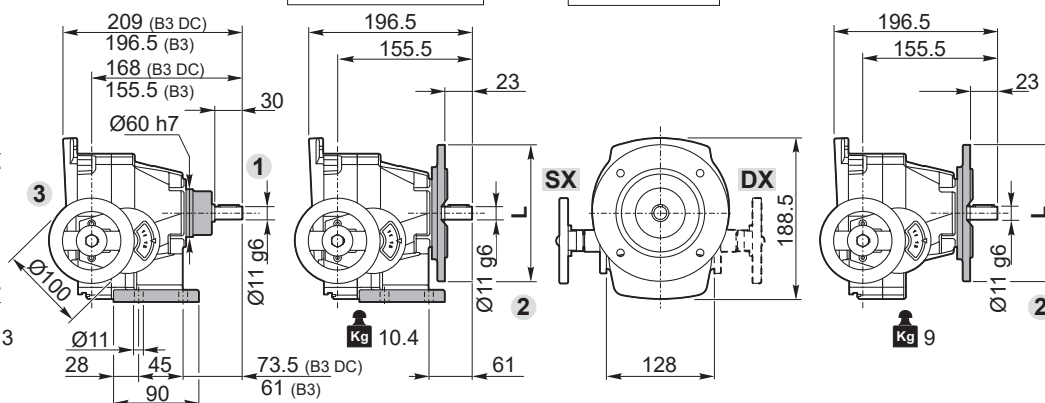



VAR 2 / 1 B3

VAR 2 / 1 B3+B5

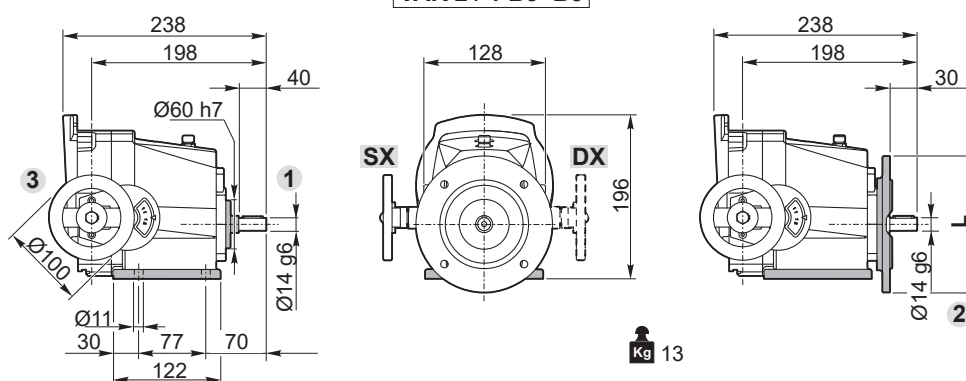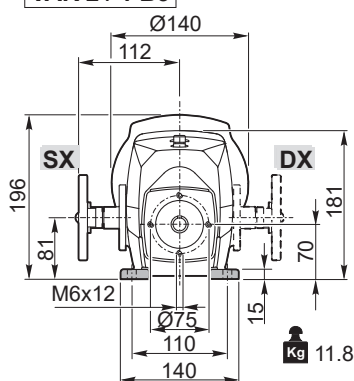


VAR 2 / 2 B3


VAR 2 / 2 B3+B5

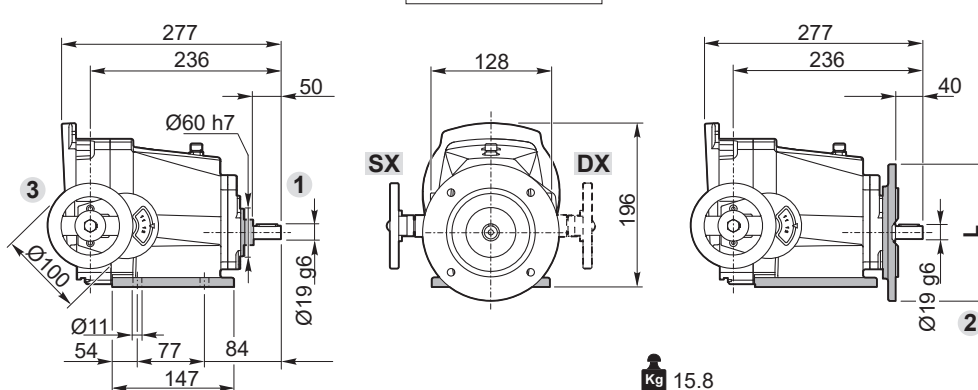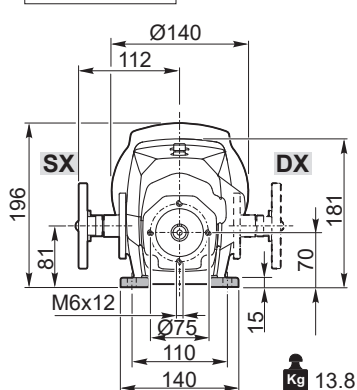

ALBERO USCITA / OUTPUT SHAFT

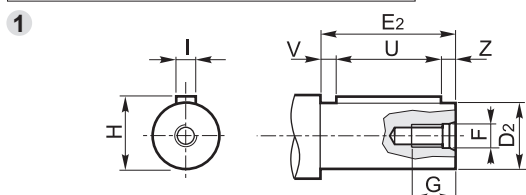

FLANGIA USCITA / OUTPUT FLANGE



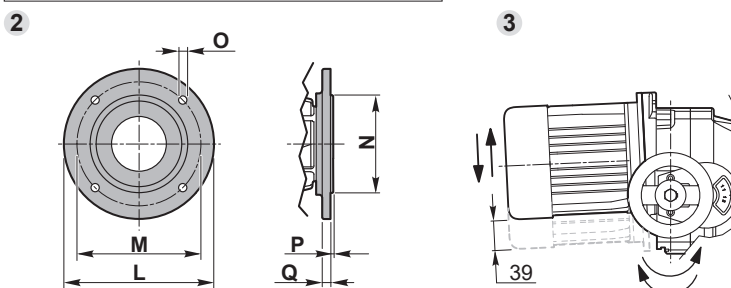


VAR	TIPO TYPE	D ₂ g6	E ₂	F	G	H	I	U	V	Z
2/0	B3+B5 B5	11	33	M5	12	12.5	4	20	6	7
		14	40	M5	12	16	5	25	8	7
	B3 DC	11	30	M5	12	12.5	4	20	5	5
		14	30	M5	12	16	5	20	5	5
2/1	B3+B5 B3	19	40	M6	16	21.5	6	30	5	5
		14	40	M5	12	16	5	25	8	7
2/2	B3+B5 B3	19	50	M6	16	21.5	6	40	5	5
		19	50	M6	16	21.5	6	40	5	5

VAR	TIPO TYPE	L	M	N h8	O	P	Q
2/0	B5 B3+B5	120	100	80	7	2.5	10
2/1		140	115	95	9	3	10
2/2		160	130	110	11	3	10
		200	165	130	11	3	10

A richiesta / On request

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA




VAR 5 / ...											
				n_{2MIN} min ⁻¹	n_{2LIM} min ⁻¹	n_{2MAX} min ⁻¹	M_{2MAX} Nm	M_{2LIM} Nm	M_{2MIN} Nm	F_{R2} N	DESIGNAZIONE 1) DESIGNATION
	P_1 kW	n_1 min ⁻¹	n° poli n° poles								
 VAR 5/0	0.18	900	6	225	298	1125	6.39	6.39	1.42	618	VAR050-350:1750-018-6
	0.25	900	6	225	415	1125	6.39	6.39	1.98	552	VAR050-350:1750-025-6
	0.25	1400	4	350	474	1750	5.59	5.59	1.27	465	VAR050-350:1750-025-4
	0.37	1400	4	350	702	1750	5.59	5.59	1.89	480	VAR050-350:1750-037-4
	0.37	2800	2	700	864	3500	4.54	4.54	0.94	390	VAR050-350:1750-037-2
	0.55	2800	2	700	1284	3500	4.54	4.54	1.40	390	VAR050-350:1750-055-2
 VAR 5/1	0.18	900	6	25	34	125	55.87	55.87	12.47	1245	VAR051-40:200-018-6
	0.25	900	6	25	47	125	55.87	55.87	17.34	1065	VAR051-40:200-025-6
	0.25	1400	4	40	54	200	48.94	48.94	11.15	1059	VAR051-40:200-025-4
	0.37	1400	4	40	80	200	48.94	48.94	16.50	870	VAR051-40:200-037-4
	0.37	2800	2	80	98	400	39.75	39.75	8.25	864	VAR051-40:200-037-2
	0.55	2800	2	80	147	400	39.75	39.75	12.26	711	VAR051-40:200-055-2
	0.18	900	6	48	65	240	29.19	29.19	6.52	1140	VAR051-75:375-018-6
	0.25	900	6	48	90	240	29.19	29.19	9.06	990	VAR051-75:375-025-6
	0.25	1400	4	75	103	375	25.57	25.57	5.83	966	VAR051-75:375-025-4
	0.37	1400	4	75	153	375	25.57	25.57	8.62	825	VAR051-75:375-037-4
	0.37	2800	2	150	189	750	20.77	20.77	4.31	789	VAR051-75:375-037-2
	0.55	2800	2	150	281	750	20.77	20.77	6.41	663	VAR051-75:375-055-2
	0.18	900	6	65	83	325	22.91	22.91	5.12	1065	VAR051-100:500-018-6
	0.25	900	6	65	115	325	22.91	22.91	7.11	933	VAR051-100:500-025-6
	0.25	1400	4	100	132	500	20.07	20.07	4.57	909	VAR051-100:500-025-4
	0.37	1400	4	100	195	500	20.07	20.07	6.77	780	VAR051-100:500-037-4
	0.37	2800	2	200	240	1000	16.30	16.30	3.38	753	VAR051-100:500-037-2
	0.55	2800	2	200	358	1000	16.30	16.30	5.03	636	VAR051-100:500-055-2
 VAR 5/2	0.18	900	6	5	-	25	131.4	-	65.00	2685	VAR052-7.5:37.5-018-6
	0.25	900	6	5	-	25	131.4	-	90.37	2550	VAR052-7.5:37.5-025-6
	0.25	1400	4	7.5	-	37.5	131.4	-	58.09	2248	VAR052-7.5:37.5-025-4
	0.37	1400	4	7.5	-	37.5	131.4	-	85.98	2110	VAR052-7.5:37.5-037-4
	0.37	2800	2	15	-	75	131.4	-	42.99	1659	VAR052-7.5:37.5-037-2
	0.55	2800	2	15	-	75	131.4	-	63.90	1548	VAR052-7.5:37.5-055-2
	0.18	900	6	6.5	-	32.5	131.40	-	50.50	2403	VAR052-10:50-018-6
	0.25	900	6	6.5	-	32.5	131.40	-	70.17	2295	VAR052-10:50-025-6
	0.25	1400	4	10	-	50	131.40	-	45.11	1985	VAR052-10:50-025-4
	0.37	1400	4	10	-	50	131.40	-	66.76	1860	VAR052-10:50-037-4
	0.37	2800	2	20	-	100	131.40	-	33.38	1432	VAR052-10:50-037-2
	0.55	2800	2	20	-	100	131.40	-	49.62	1400	VAR052-10:50-055-2
	0.18	900	6	13	17	65	113.11	113.11	25.26	1870	VAR052-20:100-018-6
	0.25	900	6	13	23	65	113.11	113.11	35.11	1575	VAR052-20:100-025-6
	0.25	1400	4	20	26	100	99.07	99.07	22.57	1620	VAR052-20:100-025-4
	0.37	1400	4	20	39	100	99.07	99.07	33.41	1275	VAR052-20:100-037-4
	0.37	2800	2	40	49	200	80.47	80.47	16.70	1305	VAR052-20:100-037-2
	0.55	2800	2	40	73	200	80.47	80.47	24.83	1030	VAR052-20:100-055-2

1) ESEMPIO DI DESIGNAZIONE COMPLETO / COMPLETE EXAMPLE OF DESIGNATION


12

VAR 05 0 - B5 - 14 - 160 - 350 : 1750 - 025 - 4 - IEC 71B5

DIMENSIONI / DIMENSIONS

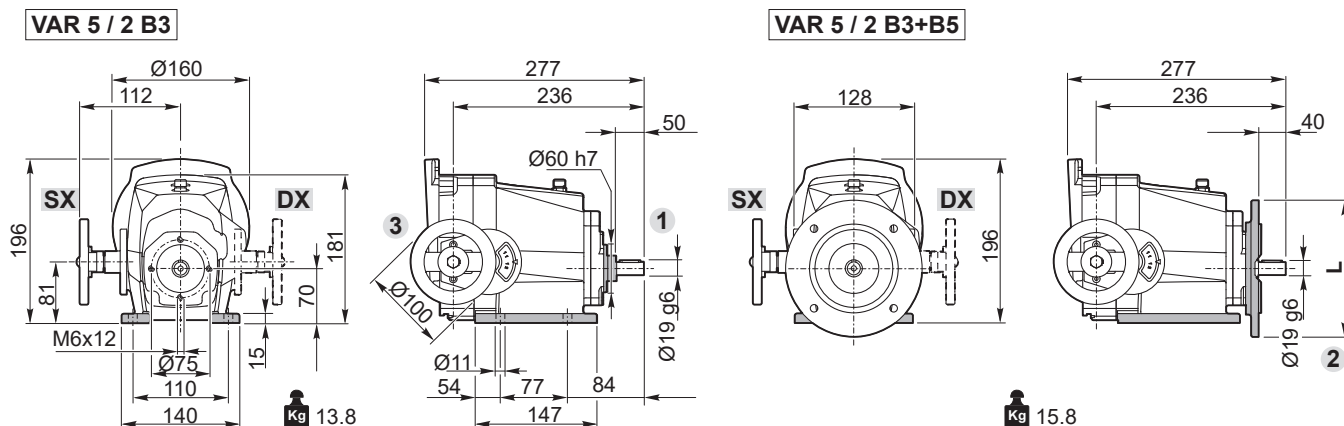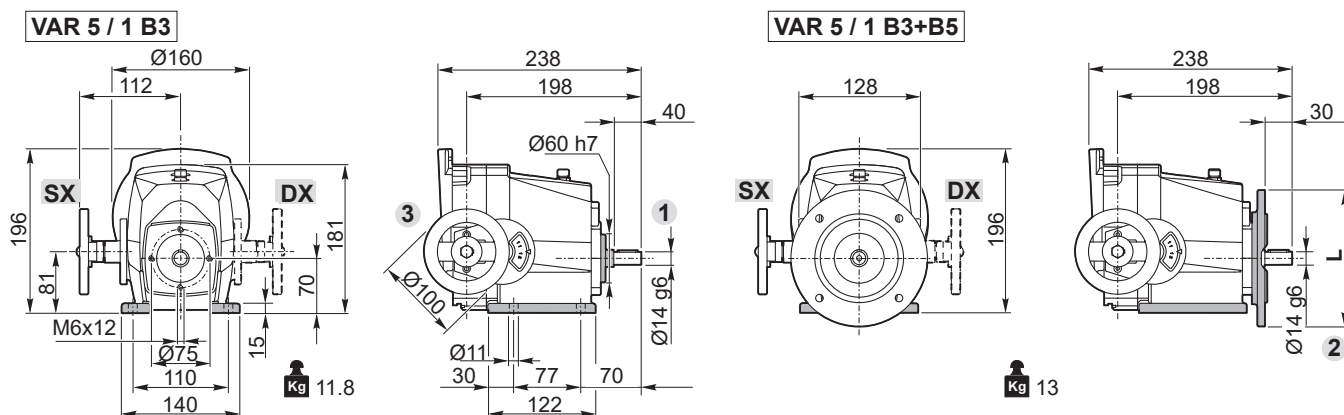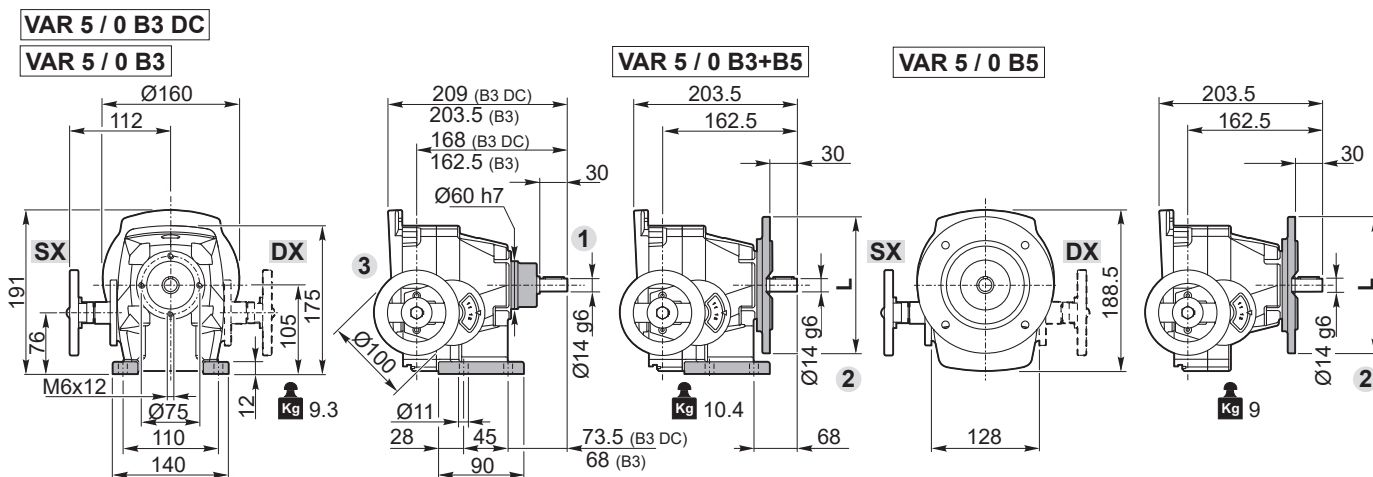


ALBERO USCITA / OUTPUT SHAFT

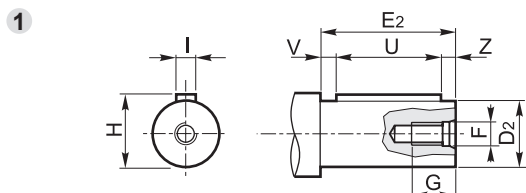

VAR	TIPO TYPE	D ₂ g6	E ₂	F	G	H	I	U	V	Z
5/0	B3+B5 B5	11	33	M5	12	12.5	4	20	6	7
		14	40	M5	12	16	5	25	8	7
	B3 DC	11	30	M5	12	12.5	4	20	5	5
		14	30	M5	12	16	5	20	5	5
5/1	B3+B5 B3	19	40	M6	16	21.5	6	30	5	5
		14	40	M5	12	16	5	25	8	7
5/2	B3+B5 B3	19	50	M6	16	21.5	6	40	5	5
		19	50	M6	16	21.5	6	40	5	5




A richiesta / On request

FLANGIA USCITA / OUTPUT FLANGE

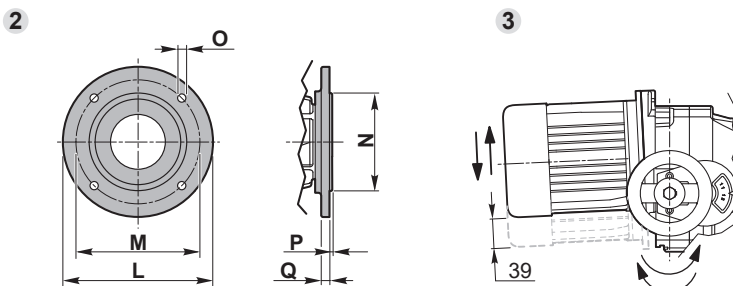

VAR	TIPO TYPE	L	M	N h8	O	P	Q
5/0 5/1 5/2	B5 B3+B5	120	100	80	7	2.5	10
		140	115	95	9	3	10
		160	130	110	11	3	10
		200	165	130	11	3	10

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA




VAR 10 / ...											
				n_{2MIN} min ⁻¹	n_{2LIM} min ⁻¹	n_{2MAX} min ⁻¹	M_{2MAX} Nm	M_{2LIM} Nm	M_{2MIN} Nm	F_{R2} N	DESIGNAZIONE 1) DESIGNATION
	P_1 kW	n_1 min ⁻¹	n° poli n° poles								
 VAR 10/0	0.37	900	6	225	457	1125	8.58	8.58	2.79	735	VAR100-350:1750-037-6
	0.55	900	6	225	680	1125	8.58	8.58	4.15	645	VAR100-350:1750-055-6
	0.55	1400	4	350	777	1750	7.51	7.51	2.67	627	VAR100-350:1750-055-4
	0.75	1400	4	350	1059	1750	7.51	7.51	3.64	561	VAR100-350:1750-075-4
	0.75	2800	2	700	1303	3500	6.10	6.10	1.82	522	VAR100-350:1750-075-2
	1.10	2800	2	700	1912	3500	6.10	6.10	2.67	462	VAR100-350:1750-110-2
 VAR 10/1	0.37	900	6	25	52	125	75.00	75.00	24.44	1563	VAR101-40:200-037-6
	0.55	900	6	25	77	125	75.00	75.00	36.34	1317	VAR101-40:200-055-6
	0.55	1400	4	40	88	200	65.76	65.76	23.36	1296	VAR101-40:200-055-4
	0.75	1400	4	40	121	200	65.76	65.76	31.85	1119	VAR101-40:200-075-4
	0.75	2800	2	80	149	400	53.41	53.41	15.93	1095	VAR101-40:200-075-2
	1.10	2800	2	80	218	400	53.41	53.41	23.36	921	VAR101-40:200-110-2
	0.37	900	6	48	100	240	39.22	39.22	12.77	1383	VAR101-75:375-037-6
	0.55	900	6	48	149	240	39.22	39.22	18.98	1176	VAR101-75:375-055-6
	0.55	1400	4	75	170	375	34.35	34.35	12.20	1146	VAR101-75:375-055-4
	0.75	1400	4	75	231	375	34.35	34.35	16.64	1011	VAR101-75:375-075-4
	0.75	2800	2	150	285	750	27.90	27.90	8.32	972	VAR101-75:375-075-2
	1.10	2800	2	150	418	750	27.90	27.90	12.20	837	VAR101-75:375-110-2
	0.37	900	6	65	127	325	30.79	30.79	10.00	1308	VAR101-100:500-037-6
	0.55	900	6	65	189	325	30.79	30.79	14.90	1119	VAR101-100:500-055-6
	0.55	1400	4	100	216	500	27.00	27.00	9.60	1080	VAR101-100:500-055-4
	0.75	1400	4	100	295	500	27.00	27.00	13.06	963	VAR101-100:500-075-4
	0.75	2800	2	200	363	1000	21.90	21.90	6.53	924	VAR101-100:500-075-2
	1.10	2800	2	200	532	1000	21.90	21.90	9.58	792	VAR101-100:500-110-2
 VAR 10/2	0.37	900	6	6.5	-	32.5	156.50	-	94.55	2960	VAR102-10:50-037-6
	0.55	900	6	6.5	-	32.5	156.50	-	140.55	2744	VAR102-10:50-055-6
	0.55	1400	4	10	-	50	156.50	-	90.36	2425	VAR102-10:50-055-4
	0.75	1400	4	10	-	50	156.50	-	123.21	2275	VAR102-10:50-075-4
	0.75	2800	2	20	-	100	156.50	-	61.61	1820	VAR102-10:50-075-2
	1.10	2800	2	20	-	100	156.50	-	90.36	1690	VAR102-10:50-110-2
	0.37	900	6	10	-	50	156.50	-	59.10	2568	VAR102-16:80-037-6
	0.55	900	6	10	-	50	156.50	-	87.85	2435	VAR102-16:80-055-6
	0.55	1400	4	16	-	80	156.50	-	56.47	2062	VAR102-16:80-055-4
	0.75	1400	4	16	-	80	156.50	-	77.00	1973	VAR102-16:80-075-4
	0.75	2800	2	32	61	160	129.12	129.12	38.50	1266	VAR102-16:80-075-2
	1.10	2800	2	32	90	160	129.12	129.12	56.50	1000	VAR102-16:80-110-2
	0.37	900	6	13	-	65	152.00	-	49.35	2325	VAR102-20:100-037-6
	0.55	900	6	13	-	65	152.00	-	73.36	2203	VAR102-20:100-055-6
	0.55	1400	4	20	44	100	132.76	132.76	47.16	1470	VAR102-20:100-055-4
	0.75	1400	4	20	60	100	132.76	132.76	64.31	1200	VAR102-20:100-075-4
	0.75	2800	2	40	73	200	107.84	107.84	32.16	1285	VAR102-20:100-075-2
	1.10	2800	2	40	108	200	107.84	107.84	47.16	1005	VAR102-20:100-110-2

1) ESEMPIO DI DESIGNAZIONE COMPLETO / COMPLETE EXAMPLE OF DESIGNATION


12

VAR 10 0 - B5 - 19 - 200 - 350 : 1750 - 075 - 4 - IEC 80B5


DIMENSIONI / DIMENSIONS

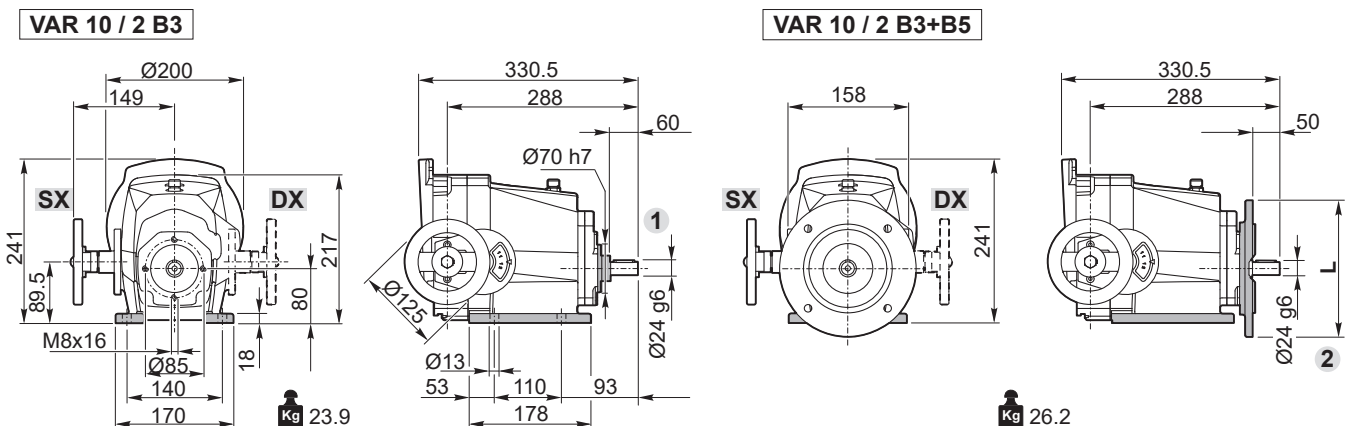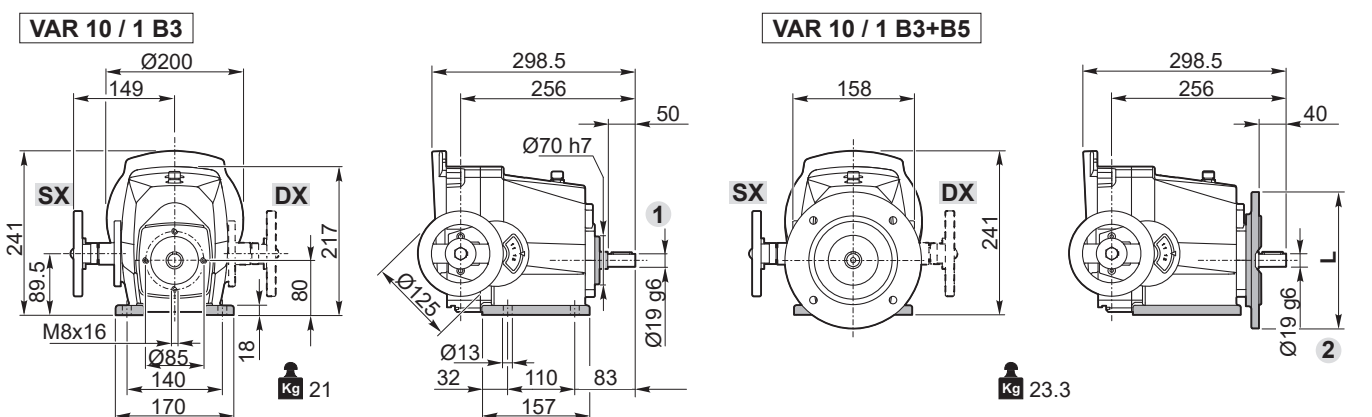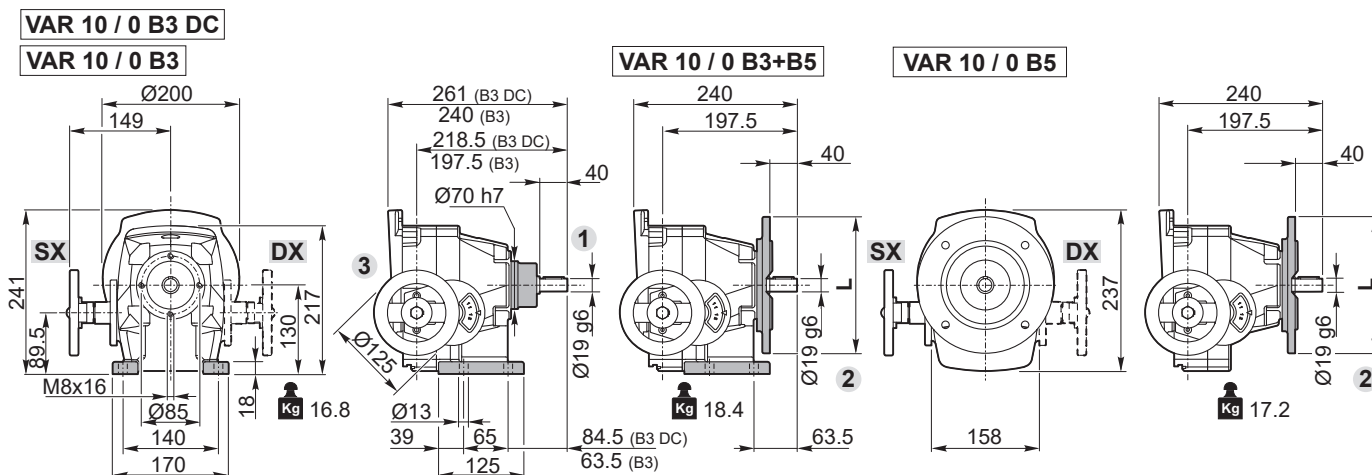

ALBERO USCITA / OUTPUT SHAFT

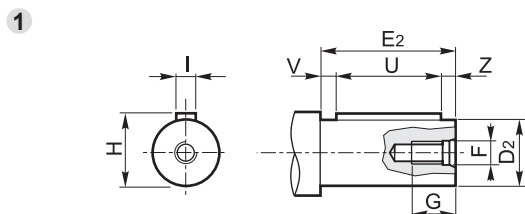

FLANGIA USCITA / OUTPUT FLANGE



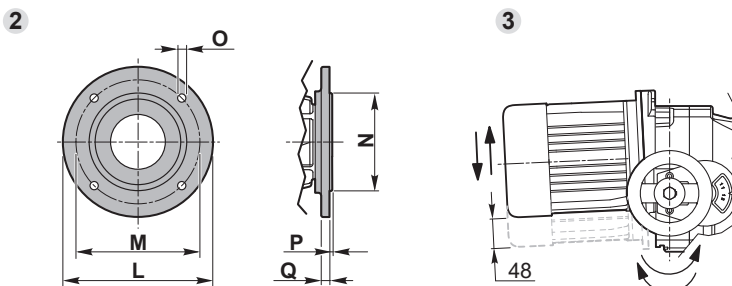


VAR	TIPO TYPE	D ₂ g6	E ₂	F	G	H	I	U	V	Z
10/0	B3+B5	19	40	M6	16	21.5	6	30	5	5
	B5	24	50	M8	18	27	8	40	5	5
10/1	B3 DC	19	40	M6	16	21.5	6	30	5	5
	B3	24	60	M8	18	27	8	40	11	9
10/2	B3+B5	24	60	M8	18	27	8	40	10	10

VAR	TIPO TYPE	L	M	N h8	O	P	Q
10/0	B5 B3+B5	160	130	110	11	3.5	11
10/1							
10/2		200	165	130	11	3.5	11

A richiesta / On request

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA








VAR 20 / ...											
				n_{2MIN} min ⁻¹	n_{2LIM} min ⁻¹	n_{2MAX} min ⁻¹	M_{2MAX} Nm	M_{2LIM} Nm	M_{2MIN} Nm	F_{R2} N	DESIGNAZIONE 1) DESIGNATION
	P_1 kW	n_1 min ⁻¹	n° poli n° poles								
 VAR 20/0	0.75	900	6	225	576	1125	13.81	13.81	5.88	1065	VAR200-350:1750-075-6
	1.10	900	6	225	845	1125	13.81	13.81	8.63	930	VAR200-350:1750-110-6
	1.10	1400	4	350	965	1750	12.10	12.10	5.55	900	VAR200-350:1750-110-4
	1.50	1400	4	350	1316	1750	12.10	12.10	7.57	795	VAR200-350:1750-150-4
	1.50	2800	2	700	1620	3500	9.80	9.80	3.78	750	VAR200-350:1750-150-2
	2.20	2800	2	700	2376	3500	9.80	9.80	5.55	660	VAR200-350:1750-220-2
 VAR 20/1	0.75	900	6	25	67	125	118.11	118.11	50.35	2286	VAR201-40:200-075-6
	1.10	900	6	25	98	125	118.11	118.11	73.84	1935	VAR201-40:200-110-6
	1.10	1400	4	40	112	200	103.45	103.45	47.47	1890	VAR201-40:200-110-4
	1.50	1400	4	40	153	200	103.45	103.45	64.73	1650	VAR201-40:200-150-4
	1.50	2800	2	80	189	400	84.00	84.00	32.36	1617	VAR201-40:200-150-2
	2.20	2800	2	80	278	400	84.00	84.00	47.47	1365	VAR201-40:200-220-2
	0.75	900	6	48	121	240	65.35	65.35	27.85	2031	VAR201-75:375-075-6
	1.10	900	6	48	178	240	65.35	65.35	40.85	1740	VAR201-75:375-110-6
	1.10	1400	4	75	204	375	57.23	57.23	26.26	1695	VAR201-75:375-110-4
	1.50	1400	4	75	278	375	57.23	57.23	35.81	1485	VAR201-75:375-150-4
	1.50	2800	2	150	342	750	46.50	46.50	17.91	1425	VAR201-75:375-150-2
	2.20	2800	2	150	502	750	46.50	46.50	26.26	1224	VAR201-75:375-220-2
	0.75	900	6	70	174	350	45.56	45.56	19.42	1840	VAR201-110:550-075-6
	1.10	900	6	70	256	350	45.56	45.56	28.48	1585	VAR201-110:550-110-6
	1.10	1400	4	110	292	550	39.90	39.90	18.31	1540	VAR201-110:550-110-4
	1.50	1400	4	110	399	550	39.90	39.90	25.00	1362	VAR201-110:550-150-4
	1.50	2800	2	220	491	1100	32.41	32.41	12.50	1302	VAR201-110:550-150-2
	2.20	2800	2	220	589	1100	32.41	32.41	18.31	1220	VAR201-110:550-220-2
 VAR 20/2	0.75	900	6	10	25	50	309.25	309.25	131.81	4131	VAR202-16:80-075-6
	1.10	900	6	10	37	50	309.25	309.25	193.32	3345	VAR202-16:80-110-6
	1.10	1400	4	16	43	80	270.86	270.86	124.28	3360	VAR202-16:80-110-4
	1.50	1400	4	16	58	80	270.86	270.86	169.47	2850	VAR202-16:80-150-4
	1.50	2800	2	32	72	160	220.00	220.00	84.74	2880	VAR202-16:80-150-2
	2.20	2800	2	32	106	160	220.00	220.00	124.28	2340	VAR202-16:80-220-2
	0.75	900	6	20	49	100	162.35	162.35	69.20	3918	VAR202-30:150-075-6
	1.10	900	6	20	71	100	162.35	162.35	101.50	3330	VAR202-30:150-110-6
	1.10	1400	4	30	82	150	142.20	142.20	65.25	3276	VAR202-30:150-110-4
	1.50	1400	4	30	111	150	142.20	142.20	89.00	2860	VAR202-30:150-150-4
	1.50	2800	2	60	137	300	115.50	115.50	44.50	2793	VAR202-30:150-150-2
	2.20	2800	2	60	202	300	115.50	115.50	65.25	2340	VAR202-30:150-220-2

1) ESEMPIO DI DESIGNAZIONE COMPLETO / COMPLETE EXAMPLE OF DESIGNATION


12

VAR 20 0 - B5 - 24 - 200 - 350 : 1750 - 110 - 4 - IEC 90B5



DIMENSIONI / DIMENSIONS

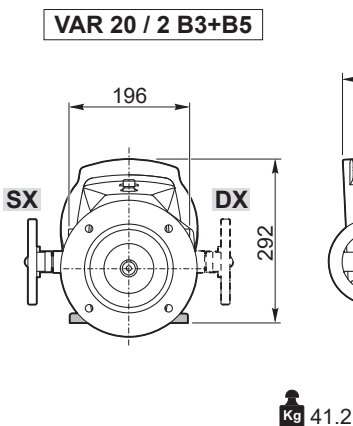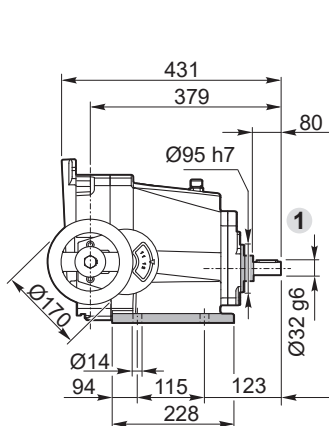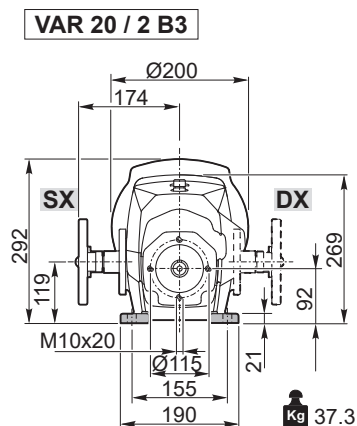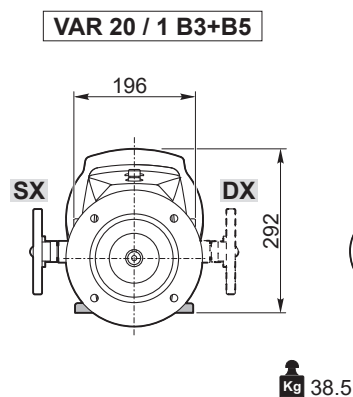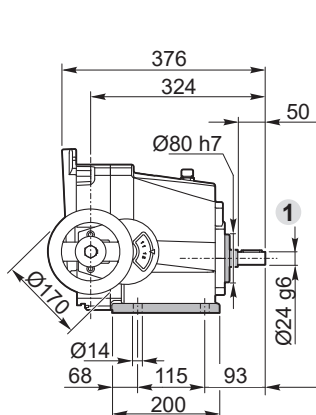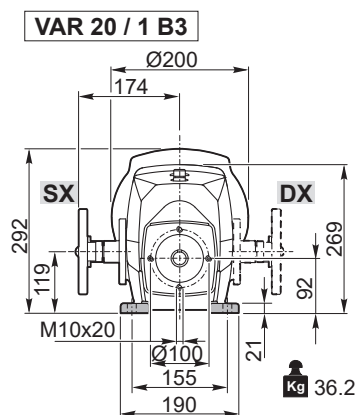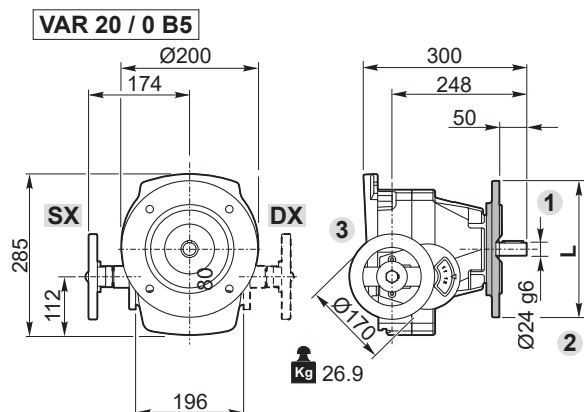

ALBERO USCITA / OUTPUT SHAFT

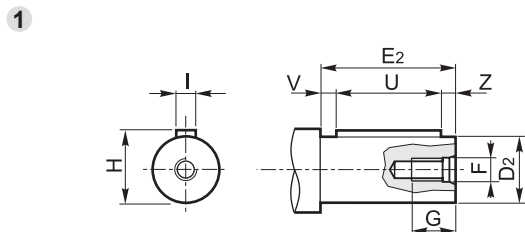

FLANGIA USCITA / OUTPUT FLANGE

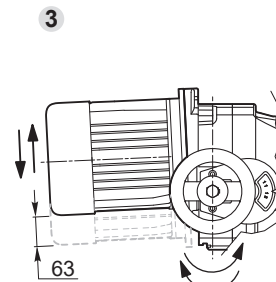
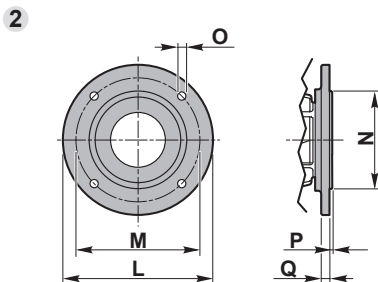


VAR	TIPO TYPE	D ₂ h6	E ₂	F	G	H	I	U	V	Z
20/0	B5	24	50	M8	18	27	8	40	5	5
		28	60	M8	18	31	8	40	10	10
20/1	B3+B5 B3	24	50	M8	18	27	8	40	5	5
		28	60	M8	18	31	8	50	5	5
20/2	B3+B5 B3	32	80	M12	22	35	10	60	10	10

A richiesta / On request

VAR	TIPO TYPE	L	M	N h8	O	P	Q
20/0	B5	160	130	110	11	3.5	11
		200	165	130	13	3.5	11
20/1	B3+B5	250	215	180	14	4	13
		200	165	130	13	3.5	11
20/2	B3+B5	250	215	180	14	4	13
		200	165	130	13	3.5	11

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


VAR 30 / ...											
				n_{2MIN} min ⁻¹	n_{2LIM} min ⁻¹	n_{2MAX} min ⁻¹	M_{2MAX} Nm	M_{2LIM} Nm	M_{2MIN} Nm	F_{R2} N	DESIGNAZIONE 1) DESIGNATION
	P_1 kW	n_1 min ⁻¹	n° poli n° poles								
 VAR 30/0	1.50	900	6	225	686	1125	23.18	23.18	11.39	990	VAR300-350:1750-150-6
	2.20	1400	4	350	1149	1750	20.30	20.30	10.74	840	VAR300-350:1750-200-4
	3.00	1400	4	350	1567	1750	20.30	20.30	14.64	756	VAR300-350:1750-300-4
	3.00	2800	2	700	1930	3500	16.49	16.49	7.32	705	VAR300-350:1750-300-2
	4.00	2800	2	700	2574	3500	16.49	16.49	9.76	645	VAR300-350:1750-400-2
 VAR 30/1	1.50	900	6	30	96	150	165.17	165.17	81.13	2604	VAR301-48:240-150-6
	2.20	1400	4	48	161	240	144.67	144.67	76.50	2169	VAR301-48:240-220-4
	3.00	1400	4	48	220	240	144.67	144.67	104.31	1878	VAR301-48:240-300-4
	3.00	2800	2	96	270	480	117.50	117.50	52.16	1845	VAR301-48:240-300-2
	4.00	2800	2	96	361	480	117.50	117.50	69.50	1620	VAR301-48:240-400-2
	1.50	900	6	45	139	225	113.80	113.80	55.90	2442	VAR301-70:350-150-6
	2.20	1400	4	70	234	350	99.70	99.70	52.71	2025	VAR301-70:350-220-4
	3.00	1400	4	70	319	350	99.70	99.70	71.87	1785	VAR301-70:350-300-4
	3.00	2800	2	140	393	700	81.00	81.00	35.94	1725	VAR301-70:350-300-2
	4.00	2800	2	140	524	700	81.00	81.00	47.92	1530	VAR301-70:350-400-2
	1.50	900	6	80	243	400	65.45	65.45	32.15	2151	VAR301-125:625-150-6
	2.20	1400	4	125	407	625	57.33	57.33	30.31	1800	VAR301-125:625-220-4
	3.00	1400	4	125	555	625	57.33	57.33	41.34	1581	VAR301-125:625-300-4
	3.00	2800	2	250	683	1250	46.57	46.57	20.67	1515	VAR301-125:625-300-2
	4.00	2800	2	250	910	1250	46.57	46.57	27.56	1356	VAR301-125:625-400-2

1) ESEMPIO DI DESIGNAZIONE COMPLETO / COMPLETE EXAMPLE OF DESIGNATION


12

VAR 30 0 - B5 - 28 - 250 - 350 : 1750 - 300 - 4 - IEC 100B5



DIMENSIONI / DIMENSIONS

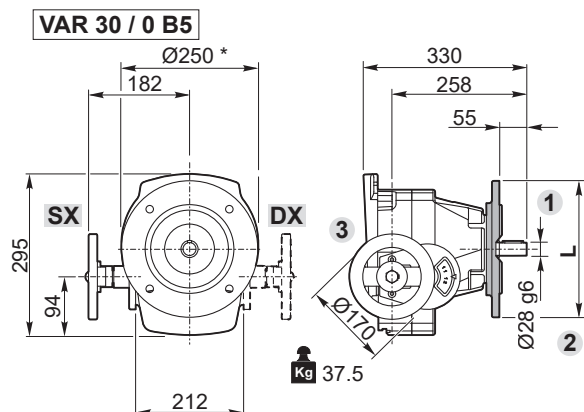


* A richiesta Ø200 / On request Ø200

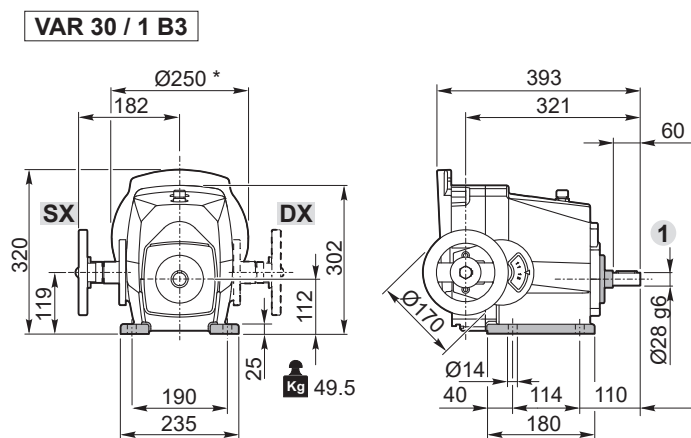


* A richiesta Ø200 / On request Ø200

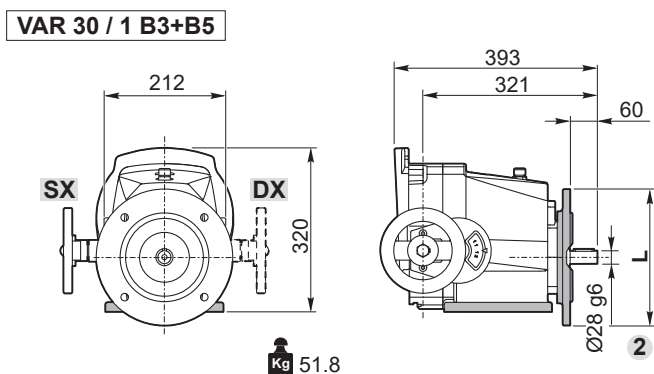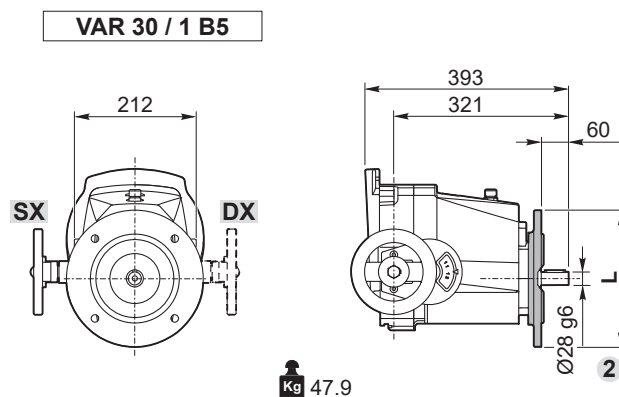

ALBERO USCITA / OUTPUT SHAFT

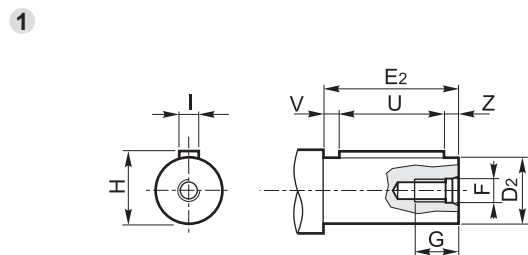

FLANGIA USCITA / OUTPUT FLANGE

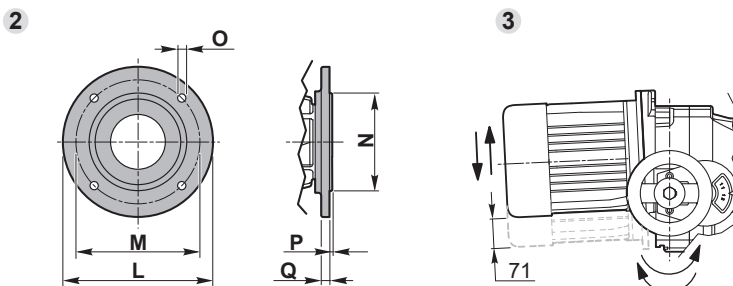

VAR	TIPO TYPE	D ₂ h6	E ₂	F	G	H	I	U	V	Z
30/0	B5	28	60	M8	18	31	8	40	10	10
30/1	B3+B5	28	60	M8	18	31	8	50	5	5

VAR	TIPO TYPE	L	M	N h8	O	P	Q
30/0	B5	250	215	180	14	4	14
30/1	B3+B5	200	165	130	13	3.5	11
		250	215	180	14	4	14

ATEX

I variatori Varmec possono essere forniti per consentire l'utilizzo in zone con atmosfere esplosive, conformi alla direttiva europea ATEX 2014/34/UE.

In base ai criteri di classificazione forniti dalla direttiva stessa, i variatori sono conformi alle richieste di progetto estratte dal Gruppo II, Categoria 3, per funzionamento in aree con pericolo di esplosione in presenza di polveri combustibili "D".

In conseguenza alla loro classificazione nelle categorie 3D, ed in conformità a quanto specificato dalla direttiva, i variatori sono installabili nelle aree con presenza di polveri combustibili zone 22.

La loro temperatura superficiale non deve superare i 135°C, sono destinati a un impiego industriale con temperatura ambiente da -20°C a +40°C e con una velocità in entrata non superiore ai 1500 rpm.

Tutte le grandezze dei variariduttori sono fornite con olio lubrificante sintetico ISO VG 320.

Il manuale di installazione uso e manutenzione è parte integrante della fornitura di ogni variatore ATEX; ogni indicazione in esso contenuta deve essere scrupolosamente applicata.

Per maggiori indicazioni sulle normative ATEX, consultare il manuale di installazione uso e manutenzione, scaricabile dal nostro sito internet oppure interpellateci.

In conformità alla Direttiva ATEX 2014/34/UE, le serie di variatori VARMEC- ATEX sono marcate
II 3D EEx c T135°C

ATEX

Varmec variators can be supplied for use in explosive atmospheres, in line with the ATEX 2014/34/EU directive.

Based on the classification criteria provided in the directive itself, variators meet the design requirements extracted from Group II, Category 3, for operation in areas with an explosion hazard in the presence of combustible powders "D".

Following their classification in categories 3D and in accordance with the directive's specifications, the variators can be installed in areas with combustible powders (zones 22).

Their surface temperature must not exceed 135°C. They are intended for industrial use with a room temperature from -20°C to +40°C and with an input speed not higher than 1500 rpm.

All variators sizes are supplied with ISO VG 320 synthetic lubricant oil.

The installation, operation and maintenance manual is an integral part of each ATEX variator and each indication given in the manual must be scrupulously followed.

For more information on ATEX normative consult the installation, operation and maintenance manual that can be downloaded from our Internet site or contact us directly.

*In accordance with ATEX Directive 2014/34/EU, the series of VARMEC-ATEX variators are marked as
II 3D EEx c T135°C*

CONDIZIONI DI FORNITURA

I variatori Varmec vengono forniti come segue:
 Già predisposti per essere installati nella posizione di montaggio come definito in fase di ordine
 Collaudati secondo specifiche interne
 Le superfici di accoppiamento non sono verniciate.
 Sprovvisi di dadi e bulloni per il montaggio motori per la versione IEC.
 Appositamente imballati per la spedizione

INSTALLAZIONE

Per l'installazione del variatore è consigliabile attenersi alle seguenti indicazioni:

- Verificare che non vi siano stati danni durante lo stoccaggio o il trasporto
- Pulire accuratamente il variatore dai residui dell'imballaggio e da eventuali prodotti protettivi
- Verificare che i dati riportati nella targhetta di identificazione corrispondano a quelli specificati in fase di ordinativo
- Verificare che la struttura della macchina sulla quale si installa il variatore abbia caratteristiche di rigidità e di robustezza sufficienti a supportarne il peso proprio e le forze generate nel funzionamento; accertarsi che la macchina sia spenta e che ne sia impedito il riavvio accidentale
- Il fissaggio sulla macchina deve essere stabile per evitare qualsiasi vibrazione; verificare che le superfici di accoppiamento siano piane e ben pulite. Prima del montaggio lubrificare le superfici di contatto onde evitare grippaggi o ossidazioni
- Assicurare l'allineamento tra variatore e macchina operatrice
- Gli organi che vanno calettati sugli alberi di uscita del variatore devono essere lavorati con tolleranza ISO H7 per evitare accoppiamenti troppo bloccati che potrebbero danneggiare il variatore stesso. Per il montaggio e lo smontaggio di tali organi si consiglia l'utilizzo di adeguati tiranti ed estrattori usufruendo dell'apposito foro filettato posto in testa alle estremità degli alberi d'uscita. Non servirsi di martelli o altri strumenti impropri per non danneggiare gli alberi o i supporti dei variatori
- L'accoppiamento dell'albero di entrata cavo del variatore, viene normalmente eseguito con perni aventi tolleranze ISO h6; in ogni caso il montaggio deve avvenire senza forzature
- Accertarsi che il montaggio di pignoni o pulegge a sbalzo sugli alberi dei variatori, sia conforme alle verifiche di ammissibilità dei carichi risultanti
- Verificare che il valore della tensione di alimentazione stampigliata sulla targhetta del motore elettrico coincida con la tensione di rete
- La verniciatura non deve assolutamente interessare i piani lavorati, il bordo esterno degli anelli di tenuta, fori esistenti sui tappi di sfogo e la targhetta di identificazione
- Se il funzionamento prevede urti o sovraccarichi, si devono adottare salvamotori, limitatori di coppia, giunti di sicurezza, ecc.
- Per i variatori installati all'esterno prevedere opportune protezioni contro l'esposizione diretta agli agenti atmosferici e alla radiazione solare. Per installazioni in ambienti umidi, adottare adeguati protettivi sulle superfici lavorate del riduttore
- L'utilizzo dei motori a 2 poli è consigliato per servizi intermittenti, a causa dell'elevata temperatura che si può registrare durante il funzionamento
- Nel caso di temperature ambiente non comprese tra -15°C e +50°C contattare il nostro servizio tecnico.

SUPPLIED TERMS

All Varmec variators are supplied as follows:
Ready made to be installed in the assembly position previously stated during ordering
Tested to our internal specifications
Coupling surfaces are not varnished
Nuts and bolts are not supplied for the assembly of motors for IEC versions
Appropriately and adequately packaged for transport

INSTALLATION

Please read this chapter carefully and follow all instructions before installing the speed variator:

- *Check that nothing has been damaged during transport or storage*
- *Make sure that the variator is free from all packaging and any eventual protective products*
- *Check that the information printed on the identification plate correspond to those specified on the order*
- *After making sure that the machine on which the variator is to be installed is completely switched off and cannot be accidentally turned on, check that it is sturdy and rigid enough to withstand the weight and the forces generated by the variator when running*
- *Make sure that the variator is correctly secured to avoid any kind of vibrations and that the coupling parts are flat and clean. Before assembling lubricate the contact parts to avoid seizures or oxidation*
- *Check that the alignment between the speed variator and the operational machine is perfect*
- *Parts that connect to the variator's output shaft must be machined to ISO H7 tolerance to avoid any tightly blocked couplings that could damage the variator. For the assembly and removal of these parts use suitable pullers or extractors using the specifically designed threaded hole at the end of the output shaft. Do not use hammers or other improper tools that may damage the shafts or the supporting stand*
- *Coupling the variator's input hollow shaft is normally done with ISO h6 tolerance shaft. In all cases assembly must never be forced*
- *Make sure that the assembly of any pinions or jump pulleys on the shafts conforms to the admissibility checks of the resulting loads*
- *Check that the voltage printed on the information plate coincides with the main power supply*
- *Varnishing should not in any way touch worked parts: the edges of oil seals, existent holes on the breather plug and also the identification plate*
- *If shocks or overloads are expected when running then safety motors, clutches and coupling limitators must be installed*
- *If variators are installed externally there must be suitable protection against the exposure to atmospheric agents and solar radiation. If installed in humid areas use adequate protection on the reducer's worked surfaces.*
- *It is advisable to use motors with 2 poles for intermittent running due to the elevated temperature that can be registered during running times*
- *In the case of ambient temperatures not within -15°C and + 50°C please contact our technical service department.*

MANUTENZIONE

Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, assicurarsi che l'alimentazione del motovariatore sia disattivata, ponendolo in condizione di "fuori servizio" e successivamente attivare tutti i dispositivi di sicurezza previsti.

Utilizzare solo ricambi originali, facendo riferimento alle indicazioni riportate nel catalogo ricambi dello specifico variatore.

Controllare periodicamente la pulizia esterna dei gruppi, soprattutto nelle zone maggiormente interessate al raffreddamento.


Controllare periodicamente le eventuali perdite di lubrificante e in particolar modo nelle zone degli anelli di tenuta.

Nel caso venissero rilevati degli slittamenti effettuare le seguenti verifiche:

- accertarsi che l'anello di frizione non sia usurato sino al supporto metallico; in questo caso provvedere alla sua sostituzione.
- Verificare che sulle superfici dell'anello di grafite e del piatto conico non siano presenti tracce di grasso o altri lubrificanti; eventualmente effettuare un'accurata pulizia con uno straccio pulito inumidito leggermente con un adeguato solvente (trielina)

Sovraccarichi momentanei, dovuti al possibile bloccaggio della macchina condotta, possono provocare rumorosità dovuta a scheggiatura o avallamento parziale del disco di frizione. I piccoli solchi possono ridursi o scomparire nel tempo con il normale utilizzo favorendo l'attenuazione o la scomparsa della rumorosità. Qualora ciò non avvenga, sarà necessario sostituire l'anello di frizione (prima di effettuare questo intervento è consigliabile consultare il nostro Servizio Tecnico)

Se si dovessero riscontrare variazioni del numero di giri in uscita senza il corrispondente azionamento del volantino di comando, è necessario stringere la vite n.49 per evitare che eventuali vibrazioni provochino la rotazione indesiderata del volantino stesso

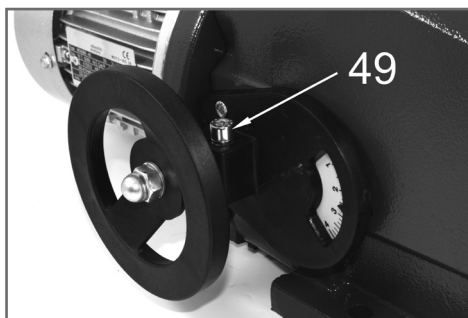

L'albero uscita del motovariatore può ruotare con rotazione antioraria ed oraria e la regolazione può essere effettuata anche con variatore fermo

I variatori sono forniti completi di lubrificante.

Controllare periodicamente il livello dell'olio lubrificante attraverso il foro del tappo di sfiato effettuando la sostituzione indicativamente agli intervalli riportati nella tabella.

MAINTENANCE

Before performing any maintenance, make sure the power supply to the variator is disconnected; place the unit in "out of service" condition and subsequently enable all the safety devices provided.

Use only genuine spare parts, referring to the instructions shown in the spare parts catalogue of the specific variator.

Periodically check the outer cleanliness of the units, above all in the areas most involved in cooling.

Periodically check any lubricant leaks especially in the grommet areas.

If any slipping is found, carry out the following checks:

- make sure the clutch ring is not worn up to the metal support; if it is, replace it.
- make sure that on the surfaces of the graphite ring and conical plate there are no traces of grease or other lubricants; if necessary, carefully clean with a clean cloth lightly dampened in an adequate solvent (trichloroethylene)

Temporary overloads, due to the possible blockage of the driven machine, can cause noise due to the chipping or partial subsidence of the clutch plate. The small grooves can become smaller or disappear in time with normal use, favouring the reduction or disappearance of the noise. If this does not occur, the clutch ring must be replaced (before doing this, it is recommended to consult our Technical Service)

If any changes are found in the number of output rpm without the corresponding operation of the control handwheel, screw nr. 49 must be tightened to prevent any vibrations causing unwanted rotation of the handwheel itself

The output shaft of the variator can turn clockwise and anti-clockwise. Any adjustment can also be made when the variator is not working.

The speed variators are provided lubricant filled.

Check the oil level regularly through the vent valv and change oil at the intervals shown in the table.

Temperatura olio Oil temperature Temperatur [C°]	Intervallo di lubrificazione / Oil change intervals / Ölwechsel nach Betriebsstunden [h]	
	Olio minerale / Mineral oil / Mineralöl	Olio sintetico / Sintetic oil / synthetisches Öl
< 60	8000	25000
60 - 80	4000	15000
80 - 95	2000	12500

STOCCAGGIO

Per un corretto stoccaggio dei variatori ricevuti consigliamo di eseguire le seguenti raccomandazioni:

- Escludere aree all'aperto, zone esposte alle intemperie o con eccessiva umidità.
- L'ambiente deve essere sufficientemente pulito, esente da vibrazioni eccessive per non danneggiare i cuscinetti (tale necessità di contenere le vibrazioni deve essere soddisfatta anche durante il trasporto)
- Interporre sempre tra il pavimento e il variatore, uno strato di isolante che impedisca il diretto contatto
- Disporre il variatore in modo che abbia una base d'appoggio stabile ed accertarsi che non sussistano rischi di spostamenti imprevisti
- Ruotare semestralmente gli alberi di qualche giro per prevenire danneggiamenti a cuscinetti e anelli di tenuta
- Per periodi di stoccaggio superiori ai 60 giorni, le superfici interessate agli accoppiamenti devono essere protette con prodotti antiossidanti
- Per periodi di stoccaggio superiori ai 6 mesi, i variatori dovranno avere le parti lavorate esterne e quelle di accoppiamento ricoperte di grasso per evitare ossidazioni.

STORAGE


To ensure correct storage of the received variators, please take note of the following recommendations:

- *Do not store outside, in areas exposed to bad weather or with excessive humidity.*
- *The ambient must be sufficiently clean and absent of any excessive vibrations that could damage the bearings – this is also true for transportation*
- *Always place some kind of isolating material between the floor and the variator so that there is no direct contact.*
- *Make sure that the variator is on a stable base and cannot be accidentally knocked or moved*
- *Give the shafts a few turns every six months to prevent damage to bearings and oil seals*
- *For storage periods of over 60 days coupling surfaces must be protected with an anti-oxidant*
- *For storage periods longer than 6 months all external working parts and coupling parts must be greased to avoid oxidation.*


MOTORI ELETTRICI / ELECTRIC MOTORS

Motore elettrico trifase / *Threephase electric motor*

B5

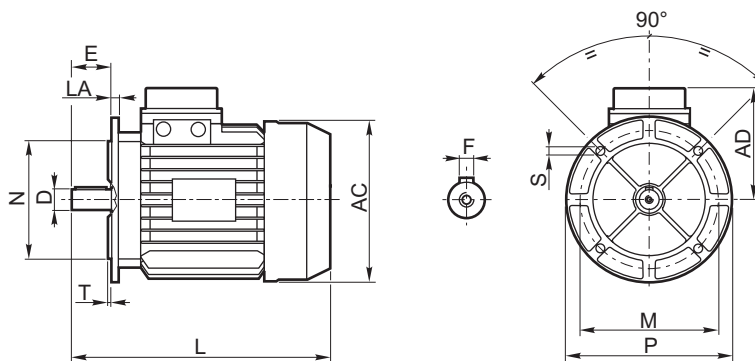

B14

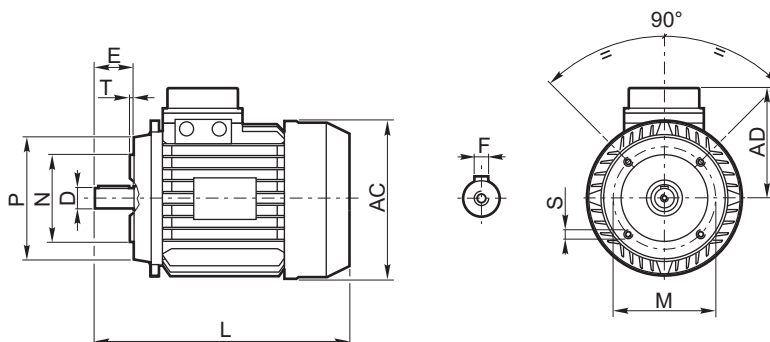


n°poli / poles n.						Grandezza Size	B5 - B14						B5						B14				
2		4		6			D	E	F	L	AD	AC	P	N	M	T	S	LA	P	N	M	T	S
kW	Kg	kW	Kg	kW	Kg																		
0.09	2.6	0.06	2.5	—	—	56	9	20	3	188	108	110	120	80	100	2.5	7	7	80	50	65	2.5	M5
0.13	3.2	0.09	2.6	0.06	2.6		11	23	4	208	113	123	140	95	115	3	10	10	90	60	75	2.5	M5
0.185	4.1	0.135	4	—	—	63																	
0.25	4.4	0.185	4.6	0.12	5		11	23	4	208	113	123	140	95	115	3	10	10	90	60	75	2.5	M5
0.37	5.8	0.25	6	0.185	6.6	71	14	30	5	242	125	147	160	110	130	3	9	9.5	105	70	85	2.5	M6
0.55	6.5	0.37	6.6	0.25	7.7		14	30	5	242	125	147	160	110	130	3	9	9.5	105	70	85	2.5	M6
0.75	8.4	0.55	8	0.37	8.3	80	19	40	6	279	133	165	200	130	165	3.5	12	10.5	120	80	100	3	M6
1.1	9.5	0.75	9.5	0.55	10		19	40	6	279	133	165	200	130	165	3.5	12	10.5	120	80	100	3	M6
1.5	12.3	1.1	12.4	0.75	12	90S																	
1.85	12.8	1.5	—	—	—																		
2.2	15	1.5	14.5	1.1	14.3	90L	24	50	8	305	148	181	200	130	165	3	11.5	11	140	95	115	3	M8
—	—	1.85	16.5	—	—						330	148	181	200	130	165	3	11.5	11	140	95	115	3
3	19.7	2.2	18.5	1.5	19	100	28	60	8	370	156	198	250	180	215	2.5	14	15	160	110	130	3.5	M8
4	24	3	21.4				28	60	8	370	156	198	250	180	215	2.5	14	15	160	110	130	3.5	M8
5.5	31.6	4	31.3	2.2	30	112	28	60	8	388	173	222	250	180	215	2.5	14	11.5	160	110	130	3.5	M8
7.5	34.5	5.5	42	3	40	132S				460													
—	—	7.5	52.5	4	46.4	132	38	80	10	500	189	264	300	230	265	4	14	15	200	130	165	4	M10
—	—	9.2	56.5	5.5	52.5		38	80	10	500	189	264	300	230	265	4	14	15	200	130	165	4	M10
11	52.5	11	79.2	7.5	78	160				610													
15	59	—	—	—	—						610												
18.5	98	15	97.5	11	110	160L	42	110	12	654	235	317	350	250	300	5	18	15	250	180	215	5	M12
22	109	—	—	—	—		42	110	12	654	235	317	350	250	300	5	18	15	250	180	215	5	M12
—	—	18.5	154	15	140	180																	
—	—	22	160	—	—		48	110	14	710	248	320	350	250	300	5	19	17					


MOTORI ELETTRICI / ELECTRIC MOTORS

Motore elettrico trifase autofrenante / Threephase electric motor with brake

B5

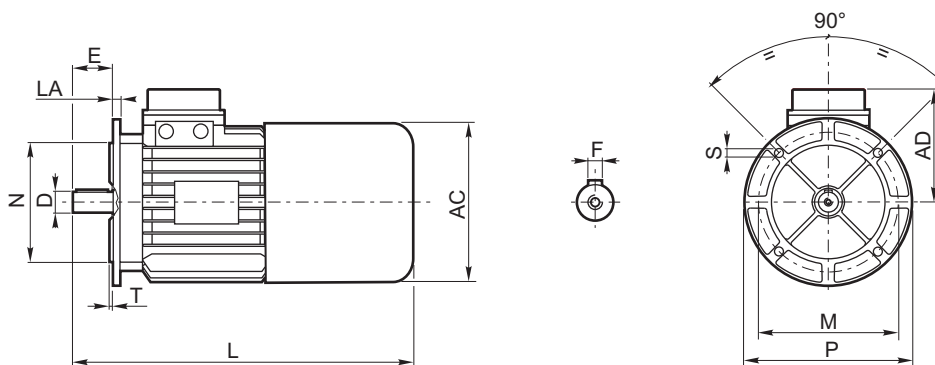

B14

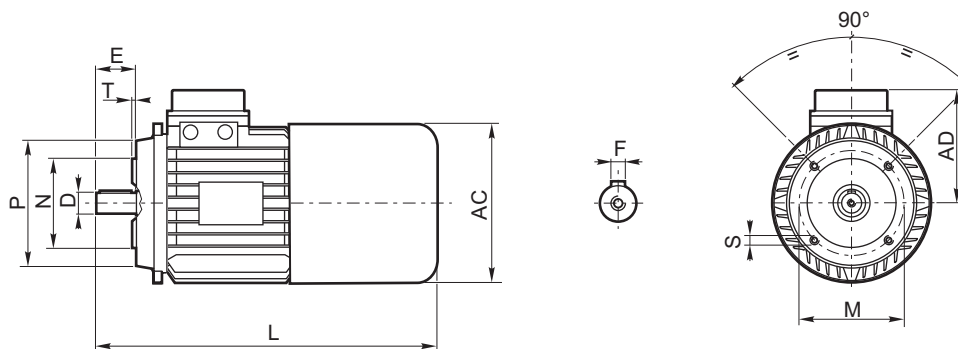

n°poli / poles n.						Grandezza Size	B5 - B14						B5						B14					
2		4		6			D	E	F	L	AD	AC	P	N	M	T	S	LA	P	N	M	T	S	
kW	Kg	kW	Kg	kW	Kg																			
0.09	4.0	0.06	4.0		—	56	9	20	3	220	108	110	120	80	100	2.5	7	7	80	50	65	2.5	M5	
0.13	5.0	0.09	5.0	0.06	3.0		11	23	4	256	113	123	140	95	115	3	10	10	90	60	75	2.5	M5	
0.185	5.1	0.135	5	—	—	63																		
0.25	5.4	0.185	5.7	0.12	6.5		14	30	5	286	125	147	160	110	130	3	9	9.5	105	70	85	2.5	M6	
0.37	7.1	0.25	7.5	0.185	7.7	71																		
0.55	7.8	0.37	8	0.25	9.2		19	40	6	332	133	165	200	130	165	3.5	12	10.5	120	80	100	3	M6	
0.75	10.6	0.55	10.5	0.37	10.5	80																		
1.1	11.7	0.75	12	0.55	12.2																			
1.5	14.5	1.1	14.5	0.75	14	90S																		
1.85	15	—	—	—	—		24	50	8	357	148	181	200	130	165	3	11.5	11	140	95	115	3	M8	
2.2	17.3	1.5	16.9	1.1	16.7	90L				382														
—	—	1.85	18.5	—	—																			
3	23	2.2	21.5	1.5	22.5	100	28	60	8	442	156	198	250	180	215	2.5	14	15	160	110	130	3.5	M8	
4	27.5	3	24.9	—	—		28	60	8	447	171	222	250	180	215	2.5	14	11.5	160	110	130	3.5	M8	
5.5	35.5	4	34.6	2.2	33.7	112																		
7.5	50	5.5	49.5	3	44.5	132S				534														
—	—	7.5	60	4	54.2	132	38	80	10	574	191	264	300	230	265	4	14	15	200	130	165	4	M10	
—	—	9.2	63.9	5.5	60																			
11	79	11	86.2	7.5	85	160				770														
15	93	—	—	—	—		42	110	12	805	235	317	350	250	300	5	18	15	250	180	215	5	M12	
—	—	15	104.5	11	117	160L																		
22	120	—	—	—	—																			
—	—	18.5	154	15	140	180																		
—	—	22	160	—	—		48	110	14	870	235	352	350	250	300	5	19	17						

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

La garanzia relativa a difetti di costruzione ha la durata di un anno dalla data di fatturazione delle merci. Tale garanzia comporta per la VARMEC l'onere della sostituzione o riparazione delle parti difettose ma non ammette ulteriore addebito per eventuali danni diretti o indiretti di qualsiasi natura. La garanzia decade nel caso in cui non siano state osservate le disposizioni riportate nel manuale di uso e manutenzione e/o siano state eseguite riparazioni o apportate modifiche senza nostro consenso scritto. La merce di ritorno sarà da noi accettata solo se spedita franco di ogni spesa.

WARRANTY GENERAL CONDITIONS

Warranty for manufacturing defects will expire one-year the invoicing date. VARMEC will replace or repair defective parts but will not accept any further charges for direct or indirect damages of any kind. The warranty will become null and void if the instructions given in the use and maintenance manual are not complied with or if repairs or changes are carried out without our prior written authorization. Returned goods will be accepted only if delivered free of any charge.

CONDIZIONI DI VENDITA

Per consultare le condizioni di vendita si prega di fare riferimento al sito internet aziendale varmec.it, nella sezione download (link: varmec.it/en/download), consultare il documento denominato "Condizioni generali di vendita".

TERM AND CONDITIONS OF SALE

Kindly refer to our Sales Conditions available on the "Download" area of our varmec.it website (link: varmec.it/en/download). You shall download the following file: "Sales Terms and Conditions".

Production Sites:



Tramec srl

Via Bizzarri, 6
40012 - Calderara di Reno
Bologna (Italy)
tramec.it



Bermar srl

Via C. Bassi, 28/A
40015 - San Vincenzo di Galliera
Bologna (Italy)
bermar.it



MT Motori Elettrici srl

via Bologna, 175
40017 - San Giovanni in Persiceto
Bologna (Italy)
electricmotorsmt.com



Varmec srl

Via dell'Industria, 13
36016 - Thiene
Vicenza (Italy)
varmec.com

Branches Italy:

Italtech srl (Centro)
italtech1.it

Tramec Sud srl (Sud)
tramecsud.it

Tramec Technology srl (Nord)
tramectechology.it

Foreign Branches:

Tramec France sarl (France)
tramec.fr

Tramec Getriebe gmbh (Germany)
tramec-getriebe.de

Tramec Polska SP. Z O.O. (Poland)
tramec.pl

 moon-ind.com



Gamma prodotti | Product range



Riduttori | Gearboxes



Tramec
part of moonind



Riduttori e Motori CC | Gearboxes and DC motors



Varmec
part of moonind



Motori e Inverter | Motors and Inverter



Bermar
part of moonind



MT ELECTRIC MOTORS
part of moonind

